RasterLink Promater RasterLink IPM RasterLink IAM RasterLink IAM V21-7-7-7

ラスターリンクプロ川

インストールガイド

Raster Link Pro Ⅲのインストール方法について説明しています。

マニュアルの種類と使い方

本装置には、次の説明書が付属しています。

インストールガイド

次の事に関して説明をしています。

- Raster Link Pro Ⅲ /Raster Link IP Ⅲ /Raster Link TA Ⅲをインストールするための PC(Windows 2000、Windows XP、Windows Vista) の設定
- クライアント PC へのプリンタドライバーのイン ストールと設定方法

今読んでいる 取扱説明書で す。

リファレンスガイド

プリンタ共通編と各プリンタ編に分かれて機能および操作方法など、Raster Link Pro Ⅲ/Raster Link IP Ⅲ/Raster Link TAⅢを使用していく上で必要な設定項目について説明しています。

お使いのプリンタに合わせたリファレンスガイドを お読みください。

Adobe、Adobe ロゴ、Photoshop、Illustrator および PostScript は、アドビシステムズ社の商標です。 Apple、Macintosh、Power Macintosh、Mac OS、Mac OSX は、Apple Inc, の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista は、Microsoft Corporation の 米国ならびにその他の国での登録商標または商標です。

PC MACLAN は Miramar Systems, Inc. の米国における登録商標です。

DAVE は Thusby Software Systems, Inc の商標です。

その他、本書に記載されている会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本書の一部、または全部を無断で記載したり、複写することは固くお断りいたします。
- 本書の内容に関しまして、将来予告無しに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの改良変更等により、仕様面において本書の記載事項とが一部異なる場合があります。 ご了承ください。
- 本ソフトウェアを他のディスクにコピーしたり(バックアップを目的とする場合を除く)、実行する以外の目的でメモリにロードすることを固く禁じます。
- 株式会社ミマキエンジニアリングの保証規定に定めるものを除き、本製品の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益、間接損害、特別損害またはその他の金銭的損害を含み、これらに限定しない)に関して一切の責任を負わないものとします。また、株式会社ミマキエンジニアリングに損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。一例として、本製品を使用してのメディア(ワーク)等の損失、メディアを使用して作成された物によって生じた間接的な損失等の責任負担もしないものとします。

この説明書について

本書は、Raster Link Pro III をインストールするための PC (Windows 2000、Windows XP、Windows Vista PC) の設定、およびクライアント PC にプリンタドライバをインストールする手順について説明いたします。

本文中の表記について

メニューに表示される項目は、"フルカラー"のように""で囲っています。

ダイアログに表示されているボタンは、 更新 のように で囲っています。

このマニュアルは Raster Link Pro Ⅲを元に作成しています。ソフトウェアの名称やプリンタの名称は、ご使用の製品名に置き変えてご覧下さい。

マークについて



操作を行う上で、注意する点を説明しています。



知っていると便利な使い方について説明しています。

関連した内容の参照ページを示しています。

目 次

マニュアルの種類と使い方	2
ご注意	3
この説明書について	3
本文中の表記について	
マークについて	3
推奨 PC 仕様	7
Raster Link Pro エインストール用 PC	
Windows クライアント PC 用	7
Macintosh クライアント PC 用 (OS X 以外)	7
Macintosh クライアント PC 用 (OS X)	7
Raster Link III シリーズ対応のプリンタ	8
Raster Link Pro III PC の設定	9
コントロールパネルの設定	10
Windows Vista のコントロールパネルの開き方	
Windows XP のコントロールパネルの開き方	11
Windows 2000 のコントロールパネルの開き方	12
ホスト名の変更	13
ローカルセキュリティポリシーの設定(Windows Vista の場合)	17
ローカルセキュリティポリシーの設定 (Windows2000 の場合)	20
PC MACLAN のインストール	22
Raster Link Pro 皿をインストールする	24
IEEE1394 ドライバのインストール	24
USB 2.0 ドライバのインストール	24
Raster Link Pro 皿の CD をセット	
Raster Link Pro Ⅲのインストール	26
Raster Link Pro 皿の起動	29
クライアント PC から印刷	31
クライアント PC からの出力方法	32
ホットフォルダを使用して出力	
プリンタドライバを使用して出力	
Raster Link Pro III PC の設定	34

Guest アカウントの設定	34
Windows Vista の場合	34
Windows XP の場合	
Windows2000 の場合 共有と検索の設定 (Windows Vista の場合)	
ス有と検索の設定(Wildows Vista の場合)	
ファイル共有の有効化 (Windows XP の場合)	
Windows 98SE/Me の設定	
プリンタドライバのインストール	
PPD ファイルのコピー	
Adobe PS のダウンロード	50
Adobe PS のインストール	53
Windows 2000/XP の設定	57
プリンタドライバをインストールする	57
Windows Vista の設定	61
プリンタドライバをインストールする	61
Macintosh クライアント PC(OS 8.6 ~ 9.2.2) の設定 (Raster Link Pro Ⅲ PC が Windows XP/2000 の場合)	65
セレクタによるホットフォルダ設定	65
Macintosh プリンタドライバのインストール	68
Macintosh クライアント PC(OS 8.6 ~ 9.2.2) ドライバダウンロード	68
PPD ファイルのインストール	71
古い PPD ファイルの削除	
PPD ファイルのインストール セレクタによるプリンタ設定	
Macintosh クライアント PC(OS 8.6 ~ 9.2.2) の設定 (DAVE を使用する場合).	
DAVE のインストール	
DAVE のセットアップ	
DAVE によるホットフォルダ設定	
DAVE によるプリンタ設定	84
Macintosh クライアント PC(OS 10.3) の設定	87
Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)	87
プリンタの設定 (Apple Talk 接続)	89
Finder によるホットフォルダの設定 (SMB 接続)	
プリンタの設定 (SMB 接続)	94
Macintosh クライアント PC(OS 10.4) の設定	97

Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)	97
プリンタの設定 (Apple Talk 接続)	99
Finder によるホットフォルダの設定 (SMB 接続)	
プリンタの設定 (SMB 接続)	103
Macintosh クライアント PC(OS 10.5) の設定	107
Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)	107
プリンタの設定 (Apple Talk 接続)	109
Finder によるホットフォルダの設定 (SMB 接続)	111
プリンタの設定 (SMB 接続)	113
アドレスの確認	116
Raster Link Pro 皿の再インストール	117
Raster Link Pro 皿のアンインストール	118
共有フォルダ内の削除確認	118
ホットフォルダ内の削除確認	
PPD フォルダ内の削除確認	
Raster Link Pro 皿のアンインストール	123
Raster Link Pro 皿をバージョンアップする	125

推奨 PC 仕様

Raster Link Pro III インストール用 PC

Raster Link Pro Ⅲをインストールするためには、次の仕様を満たす PC が必要です。

OS: Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional Service Pack4 以上(32bit 版)

Microsoft[®] Windows[®] XP Professional Edition Service Pack2 以上(32bit 版)

Microsoft[®] Windows[®] XP Home Edition Service Pack2 以上(32bit 版)

Microsoft[®] Windows VistaTM Home Premium (32bit 版)

Microsoft[®] Windows VistaTM Business (32bit 版)
Microsoft[®] Windows VistaTM Ultimate (32bit 版)
Microsoft[®] Windows VistaTM Enterprise (32bit 版)

CPU: Intel[®] CoreTM2 Duo 1.8 GHz 以上

チップセット: Intel 純正チップセット

メモリ: 1GB以上

HDD 空き容量: 160 GB 以上 (NTFS フォーマット*1)

インターフェイス: IEEE1394*2, Ethernet ポート 10/100/1000Base- T^{*3} , USB1.1/2.0*4*5

PC-MACLAN: Version 9 以上*6

DAVE: DAVE Version 6.2.1 以上*7

Windows クライアント PC 用

OS

Windows98SE*8、WindowsMe*8、Windows2000 Professional、WindowsXP Home Edition(Service Pack 2 以上)、WindowsXP Professional Edition(Service Pack 2 以上)、WindowsVista Home Premium、WindowsVista Business、WindowsVista Ultimate、WindowsVista Enterprise

Macintosh クライアント PC 用 (OS X 以外)

OS

Mac OS 8.6 \sim 9.2.2

Macintosh クライアント PC 用 (OS X)

OS

Mac OS 10.3.3 以上

Mac OS X 内にある Mac OS 9.1 以上の Classic 環境

Raster Link III シリーズ対応のプリンタ

Raster Link Pro Ⅲ	JV3-S、JV3-SP、JV4、JV5-S、JV5-320S、JV22、JV33-S
Raster Link IP III	UJV-110、UJF-605C、UJF-605R、JF-16XX、UJF-605CII、UJF-605RII
Raster Link TA III	Tx2、Tx2-DS、Tx3、DM2、DM3、GP-1810、GP-1810D、GP-604、GP-604S、GP-604D、DS

- *1: FAT32 フォーマットの場合、Macintosh クライアントからホットフォルダ使用時に問題が発生します。
- *2: IEEE1394 インターフェイス搭載プリンタと接続する場合に必要です。 リピータハブ経由でプリン タと接続しないでください。
- *3: クライアントPCとしてMacintoshを接続する場合は、AppleTalkをサポートしているNICが必要です。
- *4: USB 2.0 インターフェイス搭載プリンタと接続する場合は、PC に USB 2.0 ポートが必要です。 USB ハブ経由でプリンタと接続しないでください。
- *5: ドングル装着のために必要です。USB ハブ経由でドングルを装着しないでください。
- *6: Raster Link Pro IIIインストール PC の OS が WIndows 2000、Windows XP の場合、Macintosh クライアント (OS 8.6 ~ 9.2.2) から接続する場合に必要です。
- *7: Raster Link Pro Ⅲインストール PC の OS が WIndows Vista の場合、Macintosh クライアント (OS 8.6 ~ 9.2.2) から接続する場合に必要です。
- *8: Raster Link Pro Ⅲインストール PC の OS が WIndows Vista の場合、クライアント PC の OS として利用できません。

Raster Link Pro III PC の設定

Raster Link Pro Ⅲ PC とは、Raster Link Pro Ⅲをインストールする PC またはインストールした PC をいいます。

Raster Link Pro Ⅲ を正常に動作させるために必要な設定、およびインストール方法について説明します。



本インストールガイドでは、Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名を "RasterLink" として 説明します。ご使用の Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名に置き換えてお読みください。

コントロールパネルの設定((②アP.10)

ローカルセキュリティポリシー、ホスト名を設定します



PC MACLAN のインストール (@ P.22)

Macintosh をクライアント PC として接続する場合にインストールします



Raster Link Pro 皿のインストール (② P.24)

Raster Link Pro Ⅲをインストールします



Raster Link Pro Ⅲの起動方法 (※ P.29)

Raster Link Pro Ⅲインストール後の起動方法を説明します

コントロールパネルの設定

"コントロールパネル"ウィンドウは、次のようにして開きます。

Windows Vista のコントロールパネルの開き方

スタートメニューの中にある"コントロールパネル"を選択します。
 "コントロールパネル"ウィンドウが開きます。



2 コントロールパネルホームを表示している場合、"クラッシック表示"をクリックします。

コントロールパネルのすべてのアイコンを表示 します。







Windows XP のコントロールパネルの開き方

1 スタートメニューの中にある"コントロールパネル"を選択します。

"コントロールパネル"ウィンドウが開きます。



2 コントロールパネルがカテゴリ表示の 場合、"クラッシック表示に切り替え る"をクリックします。

> コントロールパネルのすべてのアイコンを表示 します。








Windows 2000 のコントロールパネルの開き方

スタートメニューの"設定"の中にある"コントロールパネル"を選択します。

"コントロールパネル"ウィンドウが開きます。

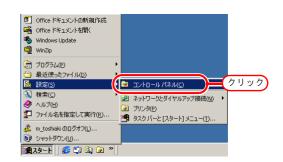





ホスト名の変更

ネットワーク上で Raster Link Pro Ⅲ PC を識別するためのホスト名 (コンピュータ名) を設定します。

同一ネットワーク上に複数の Raster Link Pro Ⅲ PC を設置する場合、それぞれのホスト名が重複しないように、ユニークな名称に変更する必要があります。

特に Raster Link Pro Ⅲ PC に PC MACLAN をインストールしてある場合、自動的に PC MACLAN の各種設定を行うため、Raster Link Pro Ⅲをインストールする前にホスト名を変更しておく必要があります。

Raster Link Pro Ⅲ PC の OS が Windows Vista でクライアント PC に MacintoshPC を使用する場合も、クライアント PC で DAVE をインストールして、Raster Link Pro Ⅲ PC と接続するため、ホスト名を変更しておく必要があります。

ネットワーク上に Raster Link Pro Ⅲ PC が 1 台しか存在しない場合は、ホスト名を変更する必要はありません。

Raster Link Pro Ⅲは、以下のルールで PC MACLAN の自動設定を行います。

PC MACLAN ファイルサーバ設定

ファイルサーバ名称 : Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名

デフォルトで作成される共有フォルダ名 : プリンタ名 (フルカラー用)

プリンタ名 \$A (JV4 のアプリ分版用) プリンタ名 \$R (JV4 の RIP 分版用)

PC MACLAN プリントサーバ設定

デフォルトで作成されるスプーラ名 : プリンタ名 Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名

(フルカラー用)

プリンタ名 \$A Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名

(JV4 のアプリ分版用)

プリンタ名 \$R Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名

(JV4の RIP 分版用)

例えば、ホスト名が "RasterLink", プリンタ名が "JV3-SP" の場合は以下のようになります。

PC MACLAN ファイルサーバ設定

ファイルサーバ名称 : RasterLink デフォルトで作成される共有フォルダ名 : JV3-SP

PC MACLAN プリントサーバ設定


デフォルトで作成されるスプーラ名 : JV3-SP_RasterLink

(重要!)

PC MACLAN プリントサーバのスプーラ名は、仕様上最大 27byte までとなっています。ホスト名が長い場合、制限長を超えてスプーラ名が切り捨てられる場合があります。条件管理機能で自動設定されるスプーラ名についても同様です。このためホスト名には短めの名称を設定されることを推奨します。

ここでは、変更前のホスト名が "RLP"で、これを "RasterLink"に変更する例で説明します。

1 [コントロールパネル] の "システム" をダブルクリックします。

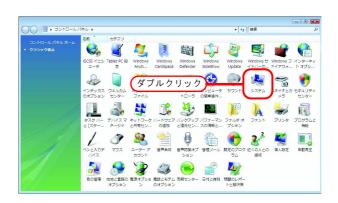

2 "設定と変更"をクリックします。

Raster Link インストール PC が Windows Vista 以外の場合、手順 4 に進みます。




3 ユーザアカウント制御画面で **続行** をクリックします。




"コンピュータ名" タブをクリックします。


変更 をクリックします。

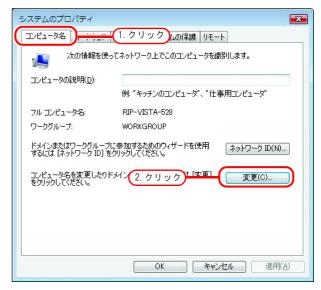


"コンピュータ名"を変更し、 OK をクリックします。

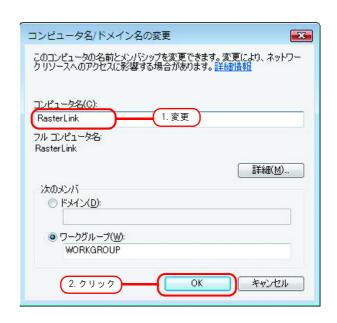

確認画面が表示されるので、 **OK** をクリックします。ここでは再起動されません。

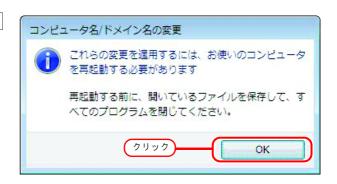

7 システムのプロパティ画面で、 OK をクリックします。

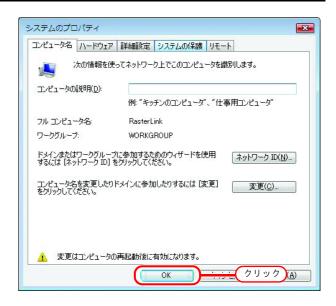



ローカルセキュリティポリシーの設定 (Windows Vistaの場合)


Windows Vista に Raster Raster Link Pro Ⅲをインストールし、MacOSX をクライアント PC として Raster Link Pro Ⅲ PC に SMB 接続する場合、インストール前にローカルセキュリティポリシーを変更します。

Raster Link Pro Ⅲ PC がドメインネットワークに参加している場合、本設定を変更する必要がない場合があります。詳しくはネットワーク管理者にご相談下さい。

(重要!)

Windows Vista Home Premium の場合、ローカルセキュリティポリシーの機能がないため、MacOSX をクライアント PC として使用する場合、SMB 接続でプリンタドライバを使用しての出力はできません。

1 [コントロールパネル]から"管理ツール"をダブルクリックします。[管理ツール]ウィンドウが開きます。

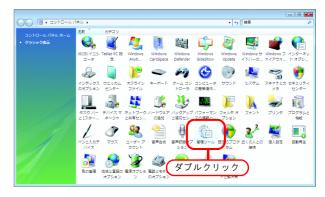

2 [管理ツール] ウィンドウから"ローカル セキュリティ ポリシー" をダブルク リックします。

ユーザアカウント制御が面を表示します。




3 続行 をクリックします。 [ローカルセキュリティポリシー] ウィンドウが 開きます。



4 "ツリー"から[ローカルポリシー]-[セ キュリティオプション]を選択します


> [ネットワーク アクセス: Everyone のアクセス許可を匿名ユーザーに適用する] をダブルクリックします。

> [ネットワーク アクセス: Everyone のアクセス許可を匿名ユーザーに適用する]ダイアログを表示します。

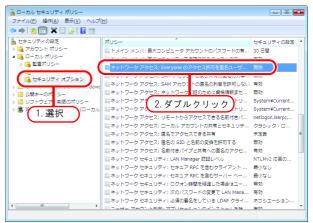


5 "有効"を選択します。

OK をクリックします。

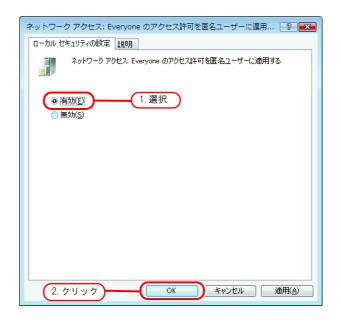


6 [ネットワーク アクセス: 名前付きパイプと共有への匿名のアクセスを制限する]をダブルクリックします。

[ネットワーク アクセス: 名前付きパイプと共有への匿名のアクセスを制限する] ダイアログを表示します。

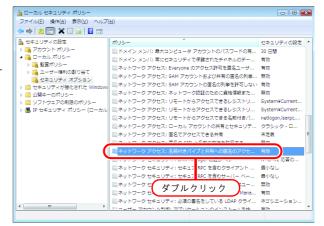


7 "無効"を選択します。

OK をクリックします。

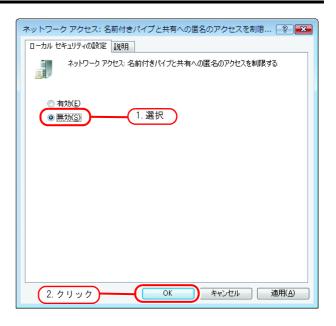

8 閉じるボタンをクリックし、画面を閉じます。

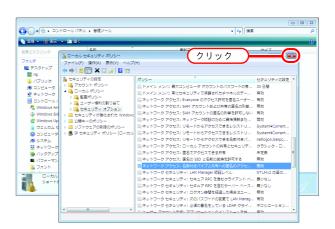

ローカルセキュリティポリシーの設定 (Windows 2000 の場合)

Windows2000 に Raster Link Pro Ⅲをインストールし、Administrator 権限のないユーザで Raster Link Pro Ⅲを使用する場合は、インストール前にローカルセキュリティポリシーを変更します。

Administrator 権限のあるユーザでログインする場合、または Windows XP をご使用の場合は、変更の必要はありません。

1 [コントロールパネル] から"管理ツール"をダブルクリックします。[管理ツール] ウィンドウが開きます。




2 [管理ツール] ウィンドウから "ローカ ルセキュリティポリシー" をダブルク リックします。

[ローカルセキュリティ設定] ウィンドウが開きます。




3 "ツリー"から [ローカル ポリシー] - [ユーザー権限の割り当て]を選択します。

[オペレーティングシステムの一部として機能]をダブルクリックします。 [ローカルセキュリティポリシーの設定] ダイアログを表示します。

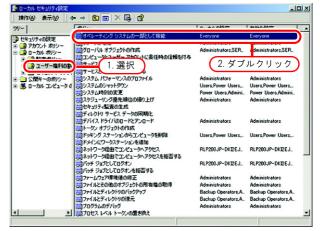


◢ 追加 をクリックします。

[ユーザーまたはグループの選択] ウィンドウが 開きます。

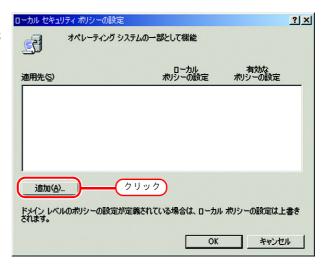

5 上段のリストから"Everyone"をクリックします。


追加 をクリックします。 下段に "Everyone" が追加になりました。

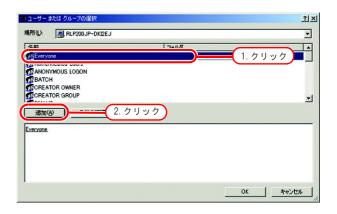

6 OK をクリックし、[ローカルセキュリティ設定] ウィンドウを終了します。

(重要!)

ローカルセキュリティポリシーの設 定変更は、再起動または再ログイン 後に有効になります。

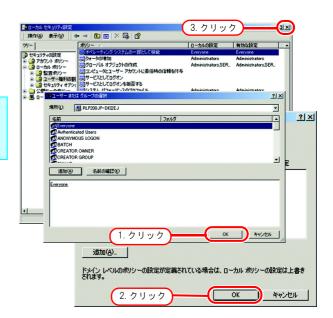


PC MACLAN のインストール

Raster Link Pro Ⅲ PC の OS が Windows XP/2000 で、Macintosh をクライアント PC として接続する場合、PC MACLAN をインストールする必要がありま

す。PC MACLAN のインストールは、通常 Raster Link Pro Ⅲのインストール前に行います。

インストールの詳細は、PC MACLAN ユーザーズガイドの PC MACLAN のインストールを参照してください。

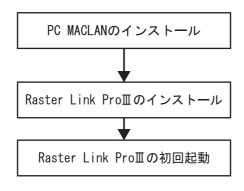

インストールの手順

権限は、"コントロールパネル"の"ユーザーア カウント"で確認できます。

2 PC MACLAN のインストール CD をドライブに入れます。

インストーラが自動的に起動します。


インストーラが自動的に起動しない場合、CD-ROM内の"setup.exe"を実行してください。

"ソフトウェアの追加"をクリックし、インストーラの指示に従ってインストールを進めます。



3 インストールが終了すると、Windows 再起動のメッセージを表示します。

はい をクリックし、PC を再起動します。

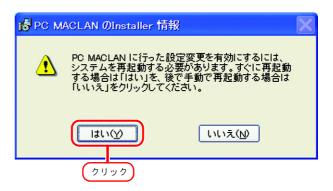


4 PC MACLAN インストール後、PC を再起動すると、"PC MACLAN セットアップウィザード"が起動する場合があります。

起動した場合は、 **キャンセル** をクリックします。



再起動時に図の画面を表示した場合、 **キャンセル**をクリックします。

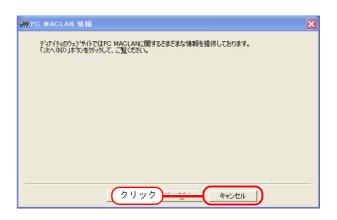

Raster Link Pro IIIをインストールする

本書では Windows Vista を例にインストール手順を説明しています。

特に指示のない限り、WindowsXP、Windows2000 にインストールする場合も同じ手順で行います。

(重要!)

• 弊社の他のソフトウェア RIP をご使用の場合

Raster Link Pro II がインストールされている場合、Raster Link Pro II をインストールすることはできません。別途バージョンアップインストーラが必要です。

Raster Link UJ または Raster Link GP がインストールされている場合、Raster Link Pro Ⅲをインストールする前に必ずアンインストールしてください。

Raster Link Pro がインストールされている場合、そのまま Raster Link Pro Ⅲをインストールすることができます。ただし、Raster Link Pro Ⅲ起動中は、Raster Link Pro を使用することができません。*1

• Windows Update 自動更新の設定

Windows Update の [自動更新] を "自動" に設定すると、設定時間に更新プログラムをインストールし、PC を再起動する場合があります。Raster Link Pro II 起動時に PC が再起動すると、以後 Raster Link Pro II が起動できなくなる可能性があります。PC が自動的に再起動するのを防ぐために、[コントロールパネル] の [自動更新] で "更新を自動的にダウンロードするが、インストールは手動で実行する"を選択してください。

*1:弊社の他のソフトウェア RIP は、Windows Vista にインストールしないで下さい。Windows Vista に対応していないため、インストールはできますが、正常に動作しません。

IEEE1394ドライバのインストール

プリンタに付属のデバイスドライバ CD より、IEEE1394 ドライバをインストールしてください。 インストール方法は、デバイスドライバ CD 内の「InstallGuide(ja).pdf」をご覧ください。

USB 2.0ドライバのインストール

プリンタと PC を USB 2.0 で接続する場合、プリンタに付属のデバイスドライバ CD より、USB 2.0 ドライバをインストールしてください。

インストール方法は、デバイスドライバ CD 内の「InstallGuide(ja).pdf」をご覧ください。

Raster Link Pro IIIの CD をセット

(重要!)

- Raster Link Pro Ⅲのインストールは、Administrator 権限のあるユーザで行ってください。
- IEEE1394ドライバは、Ver.2.00以降をご使用ください。


Raster Link Pro Ⅲのインストール CD-ROM を CD ドライブに入れると、Raster Link Pro Ⅲインストールメニューが自動的に起動します。

Raster Link Pro Ⅲインストールメニューが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の "CDMenu.exe" をダブルクリックします。



Raster Link Pro IIIのインストール

1 ユーザーアカウント制御画面を表示したら、**続行**をクリックします。

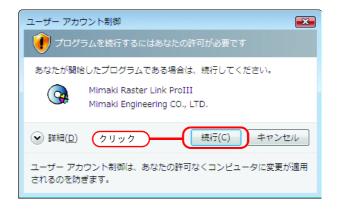


2 Raster Link Pro Ⅲインストールメニュー の "Raster Link Pro Ⅲインストール"を クリックします。




3 セットアップ言語の選択ダイアログを 表示します。

> セットアップ言語を選択し、 OK をクリックします。

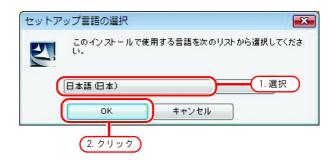

4 次へ をクリックします。

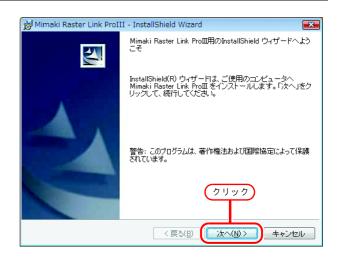


5 "使用許諾条項の契約に同意します"を 選択します。


次へ をクリックします。




インストール先を指定します。 十分な空き容量のあるドライブを指定してください。

次へ をクリックします。

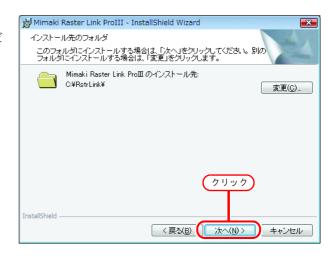

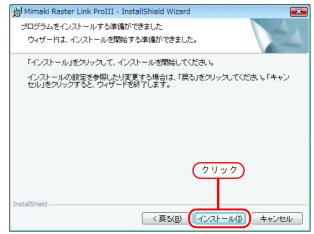

いくつかのプロファイルが自動的にインストールされます。

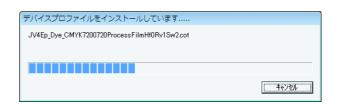

Raster Link Pro Ⅲのインストールが終了しました。

Raster Link Pro Ⅲのインストールが終了しました。

InstallShield Wizard

完了 をクリックします。





Raster Link Pro IIIの起動

Raster Link Pro Ⅲの起動方法を説明します。



インストール直後はプリンタが登録されていません。プリンタ管理機能でプリンタを追加してから起動してください。(**プリファレンスガイド プリンタ共通編 プリンタ管理機能)

1 Windows の [スタート] - [すべてのプログラム] - [Mimaki Raster Link Pro Ⅲ] - [Mimaki Raster Link Pro Ⅲ] メニューを選択します。

または、デスクトップ上の「Mimaki Raster Link Pro Ⅲ」アイコンをダブルク リックします。

Raster Link Pro Ⅲ起動画面を表示します。



2 ユーザーアカウント制御画面を表示します。

続行 をクリックします。

(重要!)

弊社のデジタル署名の有効期限が 切れた場合、ユーザーアカウント 制御画面に「認識できない開発 元」と表示されます。

「許可」をクリックすると、Raster Link Pro Ⅲを問題なく起動する事 ができます。



3 Raster Link Pro Ⅲのメインウィンドウを表示します。



セキュリティセンターのマーク (盾)を表示している場合




アイコンにセキュリティ センターのマークを表示 している場合、ファイル 実行の際にユーザーアカ

ウント制御画面を表示し、ファイル 実行許可の確認が必要になります。





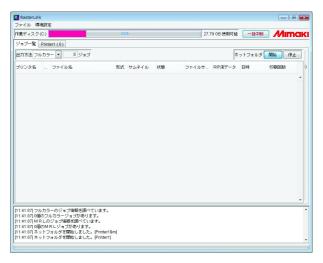


クライアント PC から印刷

ネットワークに接続した Raster Link Pro Ⅲにアクセスするクライアント PC の設定について説明します。

クライアントPCには、Windows 98SE/Me*1/2000/XP/Vista および Macintosh が使用できます。



この章ではプリンタ管理で JV3-SP を登録したものとして説明します。他のプリンタを登録した場合、プリンタ名を置き換えて設定してください。

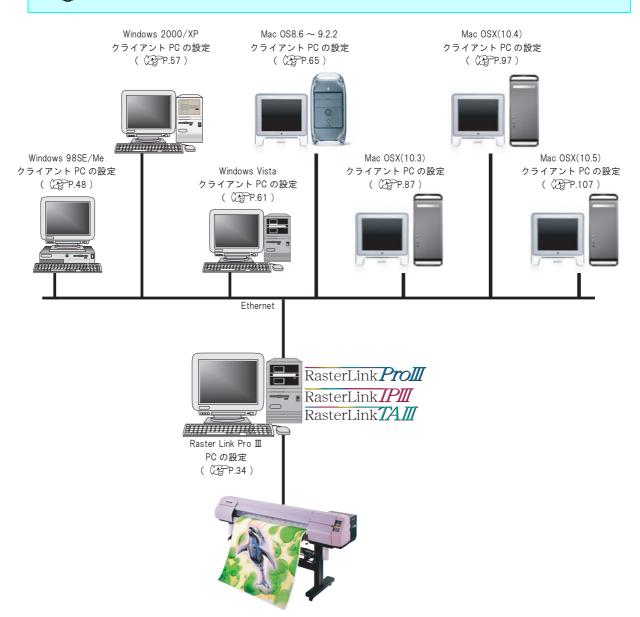

*1: Raster Link Pro IIIインストール PC の OS が Windows Vista の場合、Windows 98SE/Me はクライアント PC として使用できません。

クライアント PC からの出力方法

ホットフォルダを使用して出力

Raster Link Pro III はインストールした PC に "ホットフォルダ" という画像データを受け取るためのフォルダを作成します。クライアント PC からこのホットフォルダに画像データをドラッグ & ドロップすることで、Raster Link Pro III ヘデータ転送することができます。

プリンタ管理機能でプリンタを追加する際にホットフォルダが 2 つ(JV4 シリーズは 4 つ)作成されます。各ホットフォルダはそれぞれ用途が異なります。


フォルダ名: "プリンタ登録時に指定したプリンタ名 \$A"アプリ分版用ホットフォルダ (JV4

フォルダ名: "プリンタ登録時に指定したプリンタ名 \$R"RIP 分版用ホットフォルダ(JV4のみ)



プリンタドライバを使用して出力

Adobe Illustrator や Photoshop などのアプリケーションから直接出力する場合、Raster Link Pro Ⅲが作成したプリンタドライバを使用します。一般のプリンタドライバと同じように、Raster Link Pro Ⅲが作成したプリンタドライバを指定します。

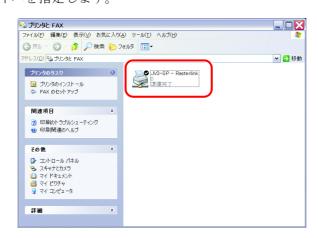

重要!

Raster Link Pro Ⅲインストール PC の OS と、クライアント PC の OS の組み合わせにより、出力方法と使用する接続ソフトウェアが以下のようになります。

Raster Link Pro III PC の OS	出力方法	クライアント PC の OS				
			Windows2000 WindowsXP	WindowsVista	MacOS 8.6 ~ 9.2.2	MacOSX
Windows2000 WindowsXP	ホット フォルダ	0	0	0	0*1	O*1,*3
	プリンタ ドライバ	0	0	0	0*1	O*1,*3
WindowsVista Home Premium	ホット フォルダ	×	0	0	O*2	O*3
	プリンタ ドライバ	×	0	0	×	×
Business Ultimate	ホット フォルダ	×	0	0	O*2	O*3
	プリンタ ドライバ	×	0	0	×	O*3

*1:PC MACLAN Version 9 を使用

*2: DAVE Version 6.2 を使用

*3:Samba クライアント接続(OSX のサービス)を使用

Raster Link Pro III PC の設定


Raster Link Pro Ⅲ PC を、ネットワークに接続したクライアント PC からアクセスできるように設定します。

Guest アカウントの設定

Raster Link Pro Ⅲ PC ヘアクセスするために、Guest アカウントの設定をします。

Windows Vista の場合

1 [コントロールパネル] の [ユーザーア カウント] をダブルクリックします。

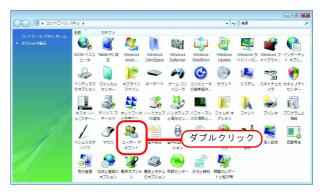

2 "別のアカウントの管理"をクリックします。




3 続行 をクリックします。



◢ "Guest"をクリックします。




5 オン をクリックします。

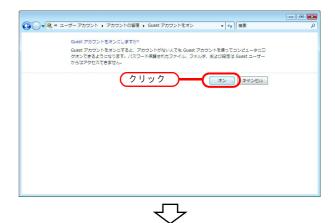




重要! [コントロールパネル]-[フォルダオプション]-[表示]-[詳細設定]メニューで、"共有ウィザードを使用する(推奨)"がチェックしてある事を確認してください。

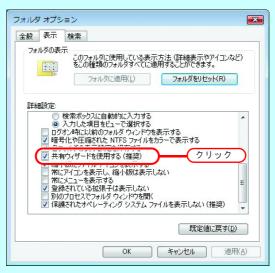


Windows XP の場合

1 [コントロールパネル] の [ユーザーア カウント] をダブルクリックします。

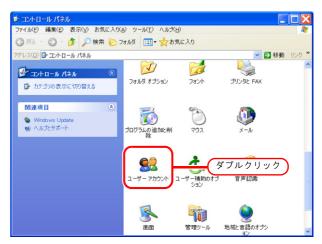

2 "Guest" をクリックします。

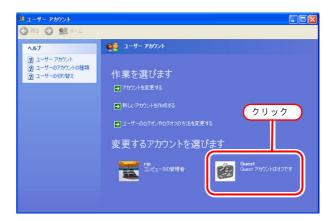


3 Guest アカウントをオンにするをクリックします。

(重要!)

- Explorer の [ツール] [フォル ダオプション] - [表示] - [詳 細設定:] で、"簡易ファイルの共 有を使用する(推奨)"がチェッ クしてあることを確認してください。
- ドメインネットワークに参加している場合、Guest アカウントの扱いはネットワーク管理者にご相談ください。

Guest アカウントをオフにする と、Macintosh クライアントから Raster Link Pro Ⅲ PC にアクセス する場合、別途 PC MACLAN で利 用者の設定を行う必要がありま す。

詳細は、「PC MACLAN ユーザーズ ガイド『PC MACLAN ファイル サーバーのセットアップ』」の利 用者に関する説明を参照してくだ さい。

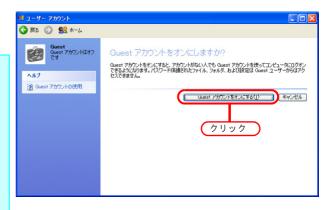

Windows2000 の場合


【コントロールパネル】の [ユーザーと パスワード] をダブルクリックします。 "ユーザーとパスワード" ダイアログを表示しま す。



2 [詳細] タブをクリックします。

"高度なユーザー管理"の 詳細 を クリックします。


"ローカルユーザーとグループ" ウィンドウを表示します。

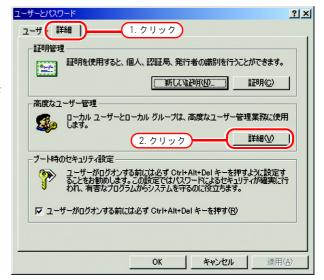

3 [ツリー] から"ユーザー"を選択します。

右にユーザー一覧を表示します。


一覧から"Guest"をダブルクリックします。

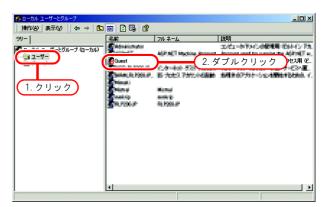


4 "アカウントを無効にする"にチェック が入っている場合、チェックを外しま す。

適用 をクリックします。


OK をクリックします。

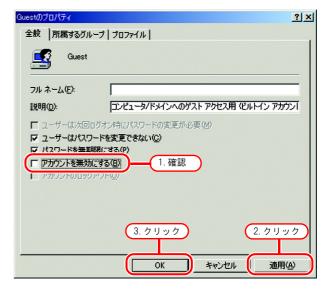

5 "ローカルユーザーとグループ"ウィンドウを閉じます。

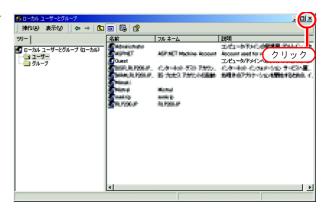

6 "ユーザーとパスワード"ダイアログの OK をクリックし、ダイアログを閉じます。

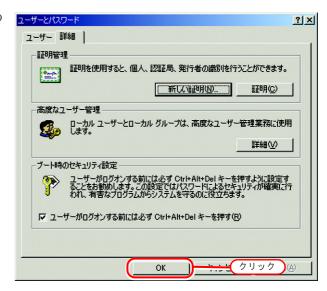


共有と検索の設定 (Windows Vista の場合)

ここでは、Raster Link Pro Ⅲ PC を WORKGROUP に参加させ、プライベートネットワークで共有と探索の設定を行います。

ドメインネットワークに参加する場合や、ご使用のネットワークについては、ネットワーク管理者にご相談ください。

1 [コントロールパネル][ネットワークと 共有センター] をダブルクリックしま す。

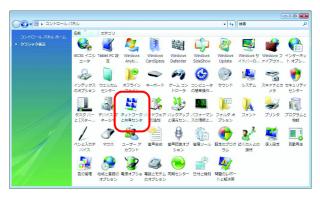

2 "ネットワーク探索"の **▽** マークをクリックします。



3 "ネットワーク探索を有効にする"を選択します。


適用 をクリックします。



4 続行 をクリックします。



5 "いいえ、接続しているネットワークを プライベートネットワークにしま す。・・・"を選択します。

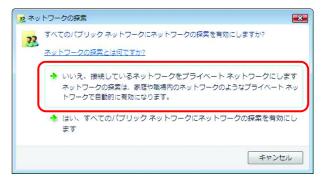

6 "ファイル共有"の **②** マークをクリックします。




7 "ファイル共有を有効にする"を選択します。

適用をクリックします。



8 続行 をクリックします。

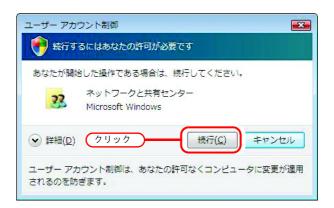

9 "パスワード保護共有"の **▽** マークを クリックします。



10 "パスワード保護の共有を無効にする" を選択します。

適用をクリックします。



11 続行 をクリックします。



12 設定が変更されている事を確認します。 閉じるボタンをクリックし、終了します。




ファイル共有の有効化(Windows Vista の場合)

Raster Link Pro Ⅲの初回起動時に、自動的にホットフォルダと PPD フォルダの共有設定が行われます。 しかし Windows Vista の場合ファイル共有を有効にしないと、クライアント PC からアクセスでき


ません。ここでは、Raster Link Pro Ⅲの初回起動時に自動的に共有された PPD フォルダを使用して、Windows Vista のファイル共有を有効化する例で説明します。

1 Raster Link Pro Ⅲ PC で、PPD フォルダを表示します。

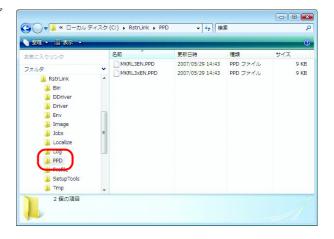

2 PPD フォルダを選択し、右クリックします。

ポップアップメニューから"共有"を選択します。

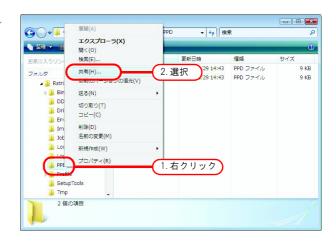

3 共有 をクリックします。



▲ 続行 をクリックします。



5 終了 をクリックします。




ファイル共有の有効化(Windows XP の場合)

Raster Link Pro Ⅲの初回起動時に、自動的にホットフォルダと PPD フォルダの共有設定が行われます。しかし Windows XP の場合ファイル共有を有効にしないと、クライアント P C からアクセスできません。ここでは、Raster Link Pro Ⅲの初回起動時に自動的に共有された PPD フォルダを使用して、Windows XP のファイル共有を有効化する例で説明します。


1 Raster Link Pro Ⅲ PC で、PPD フォルダ を表示します。

フォルダに手のマークが付いて、共有設定されていることがわかります。

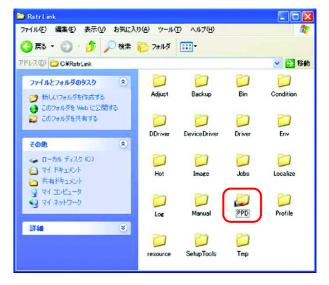

2 PPD フォルダを選択し、右クリックします。

ポップアップメニューから"共有とセキュリティ"を選択します。

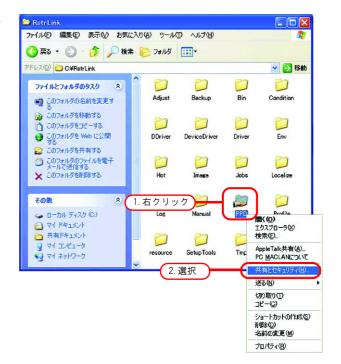


3 右の画面が表示された場合、ファイルの共有が有効化されていません。"危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。"をクリックしてください。

手順4の画面を表示した場合、既にファイルの 共有が有効化されているため、設定変更の必要 はありません。


(重要!)

ネットワークセットアップウィザードを実行するには、ネットワークに対する専門的な知識が必要になります。ネットワーク設定に自信が無い場合は、ネットワークセットアップウィザードを実行しないでください。

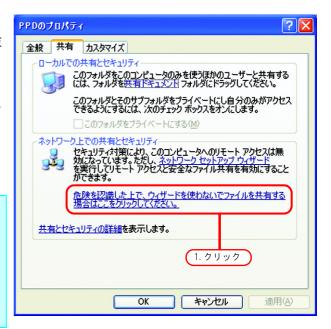


"ファイル共有を有効にする"を選択します。

OK をクリックします。

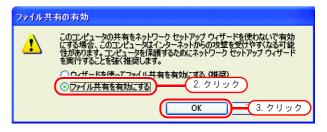

4 Raster Link Pro Ⅲの初回起動時に PPD フォルダの共有設定が行われているため、"ネットワーク上でこのフォルダを共有する" にチェックが入った状態になっています。この状態で、

OK をクリックして画面を閉じます。

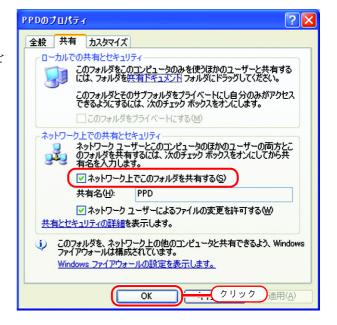

Windows 98SE/Me の設定

(重要!)

Raster Link Pro Ⅲの OS が Windows Vista の場合、クライアント PC として Windows 98SE/Me は使用できません。


プリンタドライバのインストール

PPD ファイルのコピー

弊社プリンタ用の PPD ファイル (PostScript プリンタ記述ファイル) "MKRL3EN.PPD" を、Raster Link Pro II PC からコピーします。


PPD ファイルは、Adobe PS プリンタドライバをインストールする際に使用します。

1 クライアント PC に、PPD ファイルを保存するフォルダを作成します。
ここでは "C ドライブ" に "PPD" フォルダを
作成します。

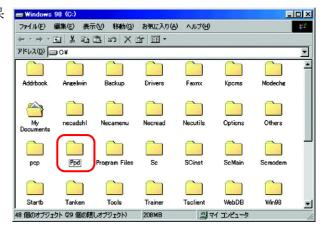

2 クライアント PC から Raster Link Pro II PC に接続します。

Raster Link Pro II PC にある"PPD"フォルダを 開きます。

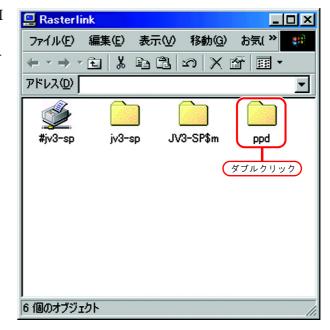

3 "MKRL3EN.PPD"をクライアントPCのPPDファイル保存フォルダに、ドラッグアンドドロップします。

手順1で作成したフォルダにドラッグアンドドロップします。

(重要!)

PPD ファイルは、"マイドキュメント"や"デスクトップ"のような、日本語のパスが入ったフォルダに保存しないでください。 Adobeドライバインストールの際、PPDファイルを選択できなくなります。




Adobe PS のダウンロード

Adobe PS をお持ちでない方は、Adobe 社の Web サイトからダウンロードします。


"http://www.adobe.com/products/printerdrivers/windows.html"



2 [Printer driver Languages] をクリックします。

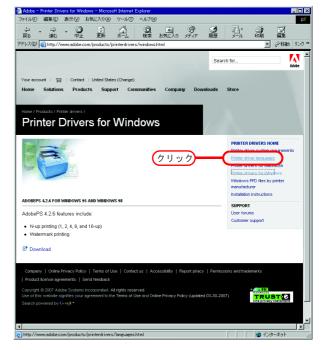

3 [Windows] をクリックします。

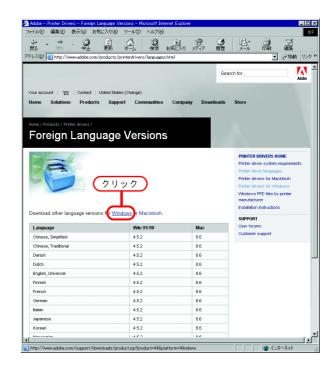


4 [Printer Drivers] - [Version 1.0.6] の欄から、日本語用のドライバをクリックします。

ダウンロード説明画面を表示します。




Proceed to Download をクリックします。

ダウンロード画面を表示します。

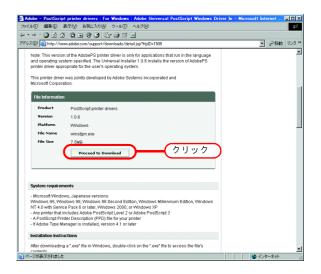


Download Now をクリックします。 "ファイルのダウンロード" ダイアログを表示します。

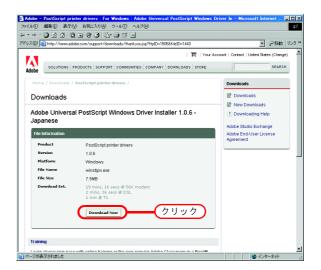

7 保存 をクリックします。

"名前を付けて保存"ダイアログを表示します。

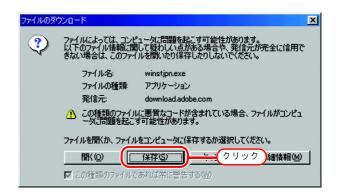

8 保存先を指定し **保存** をクリック します。




Adobe PS のインストール

Adobe PS のダウンロード (愛 P.50) で ダウンロードしたファイル [winstjpn.exe] をダブルクリックしま す。




2 Adobe PostScript ドライバのインストーラが起動します。

次へ をクリックします。

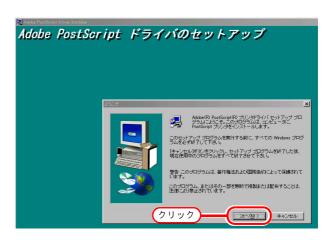

3 同意する をクリックします。

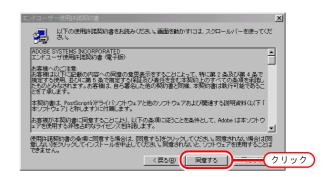

4 "新しいPostScriptプリンタをインストー プリンタのインストールが注 ル"をクリックします。

次へ をクリックします。



5 "ネットワークに接続(ネットワークプリンタ)" をクリックします。

次へ をクリックします。




6 参照 をクリックします。

Raster Link Pro Ⅲ~アクセスし、プリンタを選択します。

ここでは、"\$jv3-sp"を選択します。

OK をクリックします。

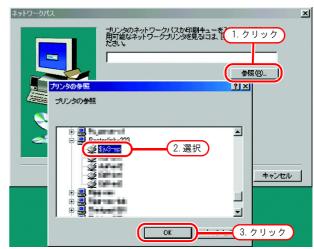

7 次へ をクリックします。



参照 をクリックします。Raster Link Pro Ⅲ PC からコピーした PPD ファイルを選択します。





9 PPD ファイルを選択します。 ここでは、C ドライブに作成した [PPD] フォルダの中に PPD ファイルが入っていることを前提にします。

OK をクリックします。

10 "Raster Link Pro Ⅲ"を選択します。

次へ をクリックします。

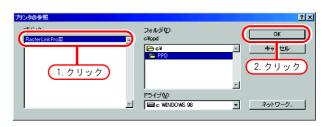

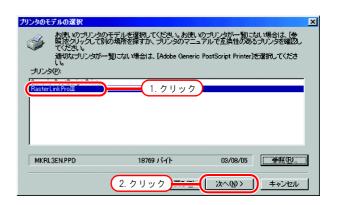

11 プリンタ名を入力します。

通常使うプリンタは、"はい"を選択し ます。

印字テストは、"いいえ"を選択します。

次へ をクリックします。

12 次へ をクリックします。






13 はい をクリックします。 **次へ** をクリックします。



14 [フォント] タブをクリックします。

"可能な場合 TrueType フォントをプリンタフォントで置き換える"のチェックを外します。

OK をクリックします。

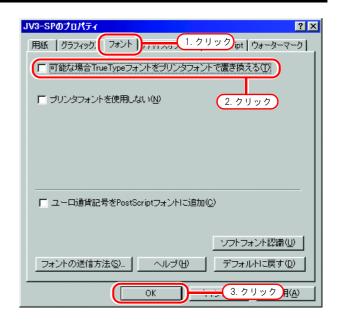

15 "ReadMe ファイルを開く"をクリックして有効にします。


(重要!)

"ReadMe"には、重要な事が書かれています。必ず、お読みください。

完了 をクリックします。



16 "ReadMe"をお読みください。

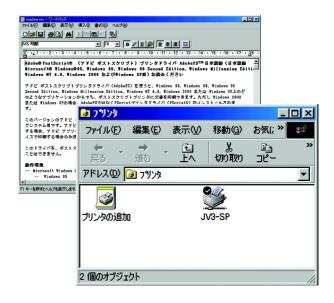

Windows 2000/XP の設定

プリンタドライバをインストールする

本章では Windows XP のプリンタドライバのインストール方法を説明します。 Windows 2000 にも、同様の方法でインストールできます。

(重要!)

Raster Link Pro \square PC の OS が、クライアント PC の OS より古い場合、以降のプリンタドライバインストール手順ではプリンタドライバをインストールできない場合があります。この場合は、「Windows 98SE/Me の設定」と同様に AdobePS ドライバをインストールしてください。

[スタート] - [プリンタと FAX] メニュー

"プリンタのインストール"をクリックします。

"プリンタの追加ウィザード"ウィンドウを表示します。


2 次へ をクリックします。






3 "ネットワークプリンタ、またはほかの コンピュータに接続されているプリン タ"をクリックします。

次へ をクリックします。

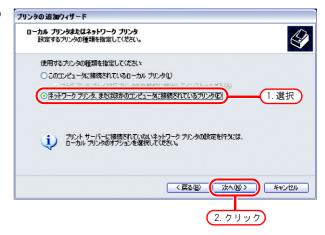


4 "プリンタを参照する"をクリックします。

次へ をクリックします。

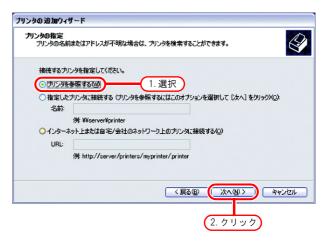

5 共有プリンタの一覧から Raster Link Pro Ⅲ PC を選択します。

プリンタ管理で作成したプリンタドライバ "プリンタ名"を選択します。

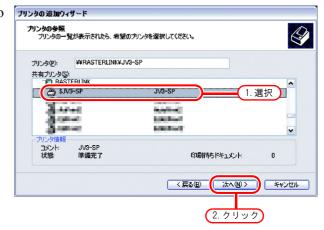


6 プリンタの接続"警告ダイアログを表示したら、"はい"をクリックします。



7 "はい"をクリックします。

次へ をクリックします。

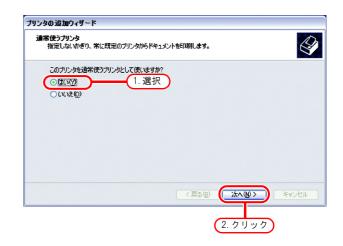

8 完了 をクリックします。



9 プリンタの追加が完了しました。




10 追加したプリンタ上でマウスの右ボタンをクリックし、プロパティを選択します。




11 [全般] タブをクリックします。

印刷設定をクリックします。

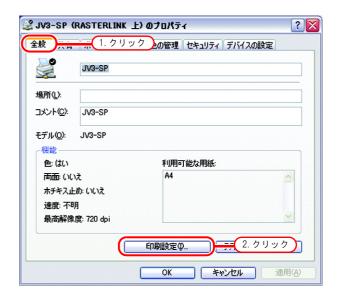


12 詳細設定 をクリックします。

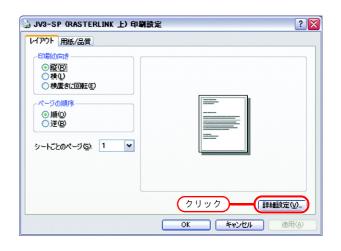

13 "ソフトフォントとしてダウンロード" を選択します。

OK をクリックします。

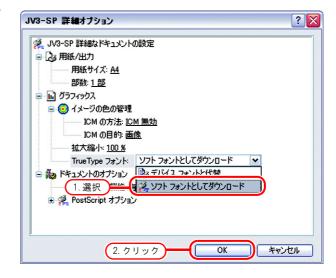

Windows Vista の設定


プリンタドライバをインストールする

本章では Windows Vista のプリンタドライバのインストール方法を説明します。

1 "プリンタ"ウィンドウを表示します。 [スタート] - [コントロールパネル] メニュー

"プリンタのインストール"をクリックします。

"プリンタの追加"ウィンドウを表示します。

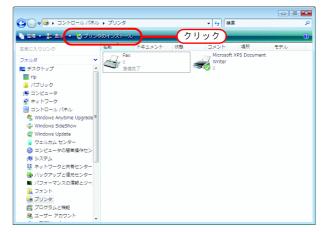


2 "ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します" をクリックします。



3 プリンタ一覧から共有したいプリンタ を選択します。

次へ をクリックします。

"Windows プリンタインストール" ウインドウ表 示後、"プリンタ" ウインドウを表示します。

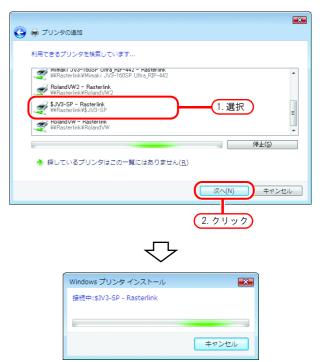

4 ドライバのインストール をクリックします。


"ユーザアカウント制御"ウインドウを表示しま す。



5 続行 をクリックします。




6 次へ をクリックします。

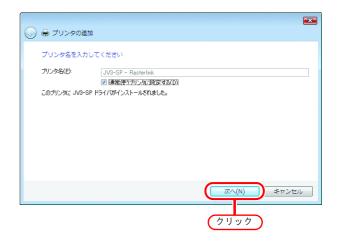

7 完了 をクリックします。 プリンタの追加が完了しました。




8 追加したプリンタ上でマウスの右ボタンをクリックし、プロパティを選択します。

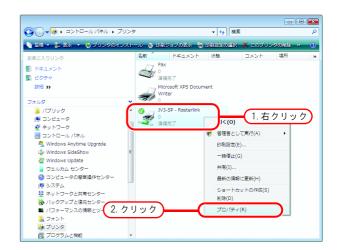


9 [全般] タブをクリックします。

印刷設定をクリックします。

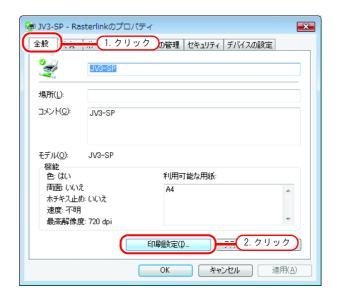

10 詳細設定 をクリックします。

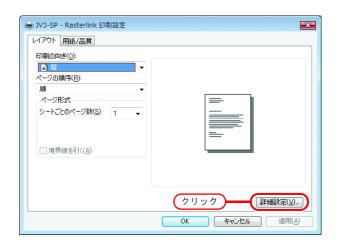

11 "ソフトフォントとしてダウンロード" を選択します。

OK をクリックします。



Macintosh クライアント PC(OS 8.6 ~ 9.2.2) の設定 (Raster Link Pro III PC が Windows XP/2000 の場合)

セレクタによるホットフォルダ設定

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、セレクタでファイルサーバを指定します。

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするには、PC MACLAN をインストールする必要があります。

1 [アップルメニュー] から [セレクタ] を選択します。



2 "AppleTalk" の"使用"をクリックします。 [AppleShare]アイコンをクリックします。

ネットワークが複数のゾーンに分割されている場合は、AppleTalk ゾーン一覧から目的のファイルサーバが存在するゾーンを選択します。

ゾーン内で検出されたすべてのファイルサーバ 名が"ファイルサーバの選択"リストに表示さ れます。このリストから目的のファイルサーバ を選択します。



3 目的のファイルサーバをクリックします。

ファイルサーバー名には、Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名が表示されます。

OK をクリックします

4 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利 用者の"名前"と"パスワード"を入 力します。

(重要!)

- Guest アカウントをオンにしている場合、"ゲスト"で接続します。
- Guest アカウントをオフにしている場合、"ゲスト"で接続することができません。この場合、PC MACLAN のファイルサーバで、[利用者のパスワードの変更]をする必要があります。詳細は、PC MACLAN のユーザーズガイドを参照してください。

接続 |をクリックします。






5 使用するホットフォルダと PPD フォルダを選択します。



Macintosh を再起動したとき、自動的にホットフォルダを使用できる状態にする場合はチェックボックスにチェックを入れておきます。ただし、Macintosh とり先に Raster Link Pro III PC が起動している必要があります。

OK をクリックします。

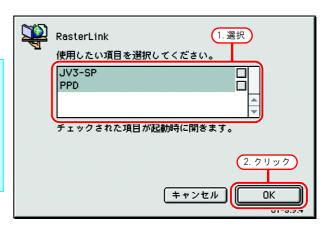


 デスクトップにホットフォルダのアイ コンが作成され、Macintosh クライアン ト PC からアクセス可能な状態になりました。

(重要!)

[プリンタ管理] でプリンタを削除する前、Raster Link Pro Ⅲをアンインストールする、または [条件管理] 画面でホットフォルダを削除する前に、Macintosh クライアントでマウントした共有ボリュームをゴミ箱に移動し、アンマウントしてください。

マウントされたままだと、Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダを削除 できません。

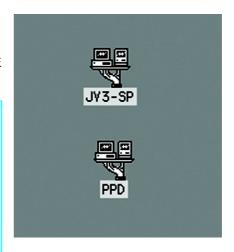

Macintosh プリンタドライバのインストール

Raster Link Pro Ⅲから印刷を行う Macintosh クライアント PC は、Adobe 社製 Macintosh 用「Adobe PS プリンタドライバ」を使用して印刷を行います。

必ず Adobe PS 8.7.2 以上 のバージョンをお使いください

Macintosh クライアント PC (OS 8.6 ~ 9.2.2) ドライバダウンロード


Adobe PS をお持ちでない方は、Adobe 社の Web サイトからダウンロードします。

1 Internet Explorer を起動し、次の URL を 入力します。

"http://www.adobe.com/support/downloads/"




[PostScript printer drivers] から[Macintosh] を選択します。AdobePS のダウンロードー覧画面を表示します。

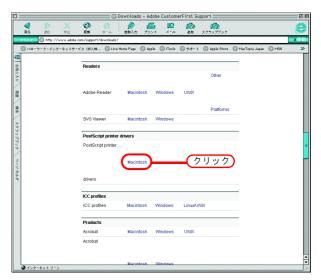


3 [Printer Drivers] - [Version 8.8] の欄から、日本語用のドライバをクリックします。

ダウンロード説明画面を表示します。

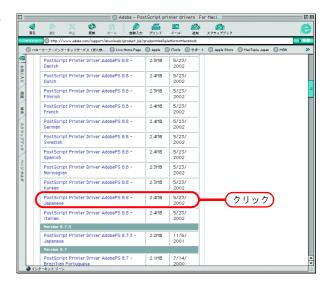


4 Proceed to Download をクリックします。

ダウンロード画面を表示します。

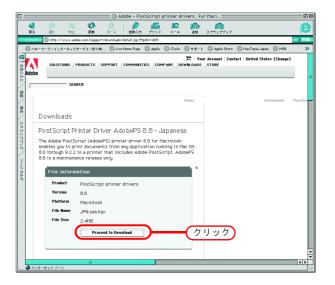

Download Now をクリックします。 "ダウンロードマネージャ"を表示し、ダウンロードを開始します。

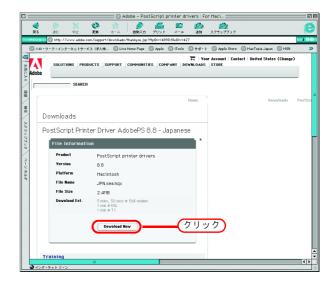







6 デスクトップ上に "JPN" フォルダが解 凍されます。

自動でファイルが解凍されない場合は、StuffIt Expander 等のアーカイバーで解凍してください。

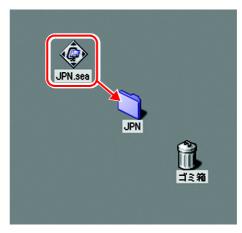

7 "JPN" フォルダ内の"AdobePS" フォ ルダを開き、"AdobePS 日本語版インス トーラ"をダブルクリックします。

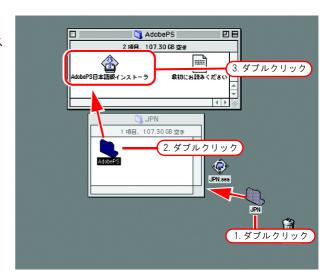

8 画面の表示に従って、インストールしてください。




PPD ファイルのインストール

Raster Link Pro Ⅲの PostScript プリンタ記述ファイル "MKRL3EN.PPD" をインストールします。


古い PPD ファイルの削除

古い PPD ファイルがインストールしてある場合は、削除します。
PPD ファイルは、下記の 2 カ所にインストールされています。
[システムフォルダ] - [機能拡張] - [プリンタ記述ファイル]
[システムフォルダ] - [初期設定] - [アリント初期設定] - [解析済み PPD フォルダ]


1 デスクトップ上にある旧 Raster Link Pro Ⅲのプリンタアイコンをゴミ箱にドラッグします。

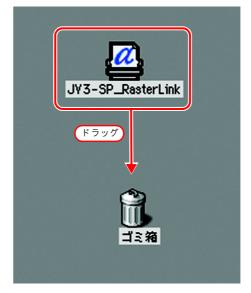

2 [システムフォルダ] - [機能拡張] - [プリンタ記述ファイル] の中に入っている "MKRL3EN.PPD" ファイルをゴミ箱にドラッグします。

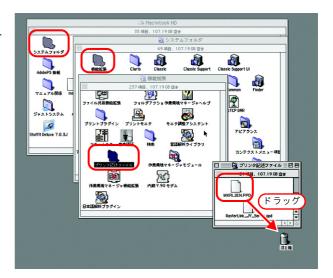


3 [システムフォルダ] - [初期設定] -[プリント初期設定] - [解析済み PPD フォルダ]の中に入っている "MKRL3EN.PPD"ファイルをゴミ箱に ドラッグします。

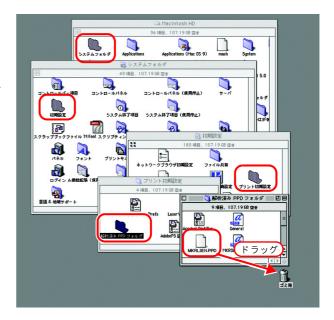

る]を選択します。



OK ボタンをクリックします。 MKRL3EN.PPD ファイルが削除されます。

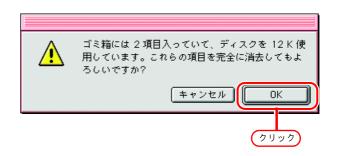


PPD ファイルのインストール

1 デスクトップ上の、マウントした PPD フォルダアイコンをダブルクリックします。

(重要!)

デスクトップに PPD フォルダがない場合、「セレクタによるホットフォルダ設定 (② P.65)」を参考に、PPD フォルダにアクセスしてください。

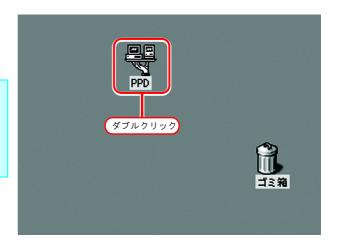

2 "MKRL3EN.PPD" ファイルを [システムフォルダ] - [機能拡張] - [プリンタ記述ファイル] フォルダにドラッグします。



セレクタによるプリンタ設定

クライアントの Macintosh から印刷するための Raster Link Pro Ⅲのプリンタを選択します。

(重要!)

同一ゾーン内に複数の Raster Link Pro Ⅲが存在する場合は、あらかじめ Raster Link Pro Ⅲのホスト名を重複しないようユニークな名前に変更してください。(※ P.13)

1 [アップルメニュー] から [セレクタ] を選択します。




2 "AppleTalk" の"使用"をクリックします。

[AdobePS] アイコンをクリックします。

ネットワークが複数のゾーンに分割されている場合は、AppleTalk ゾーン一覧から目的のプリンタが存在するゾーンを選択します。


PostScript プリンタ名称は"機種名"_ "ホスト名"になります。

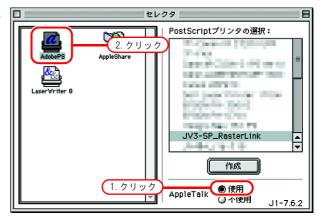

3 Raster Link Pro Ⅲ のプリンタを選択します。

"JV3-SP_RasterLink"を選択します。

作成 をクリックします。

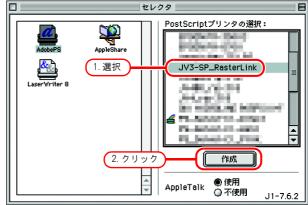


▲ PPDの選択... をクリックします。



5 Raster Link Pro Ⅲからコピーした PPD ファイルをクリックします。

選択をクリックします。

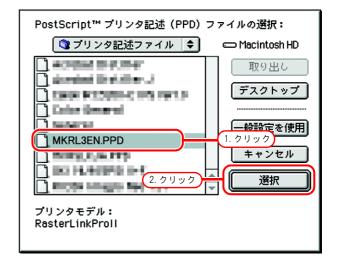

6 OK をクリックします。

デスクトップには、選択したプリンタ のアイコンが表示されます。





7 クローズボックスをクリックして、セレクタを閉じます。

以上でセレクタによるプリンタ設定は完了です。 再度、セレクタで別のプリンタを選択するまで は、ここで選択したプリンタが有効になります。



Macintosh クライアント PC(OS 8.6 ~ 9.2.2) の設定(DAVE を使用する場合)

DAVEのインストール

Raster Link Pro Ⅲ PC が Windows Vista の場合および DAVE を使用する場合、Macintosh クライアント PC に DAVE をインストールする必要があります。

1 DAVE のインストール CD をドライブに 入れ、CD 内の "DAVE v 6.2" をダブル クリックします。

スプラッシュ画面を表示します。


Continue をクリックします。



2 Accept をクリックし、使用許諾条項の契約に同意します。 Read Me を表示します。




? Continue をクリックします。

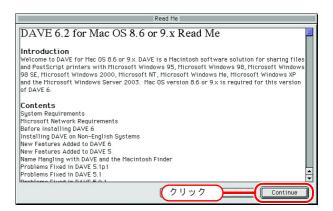

4 インストールディスクを選択します。

"Easy Install"を選択します。

Install をクリックします。

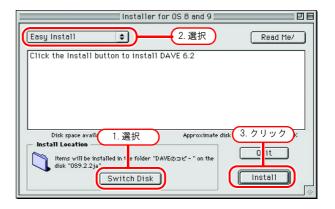

Continue をクリックして再起動します。




DAVEのセットアップ


インストール後に再起動したら、続けてネットワークのセットアップを行います。

1 "Introduction"を表示したら、 ▶ をクリックします。

"Entering Your Licence Code"を表示します。

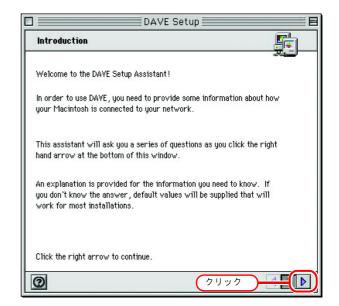

- **2** "Name"、"Organization"、"Licence Code"を入力します。
 - ▶ をクリックします。 "Choosing Your Network type"を表示します。

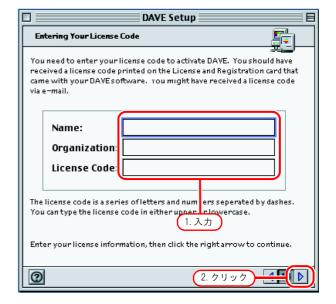


- **3** "No"を選択します。
 - ▶ をクリックします。

"Choosing a NetBIOS Name"を表示します。

(重要!)

WindowsNT サーバをご使用の場合、 "Yes"を選択します。


詳しくは、ネットワーク管理者にご 相談ください。

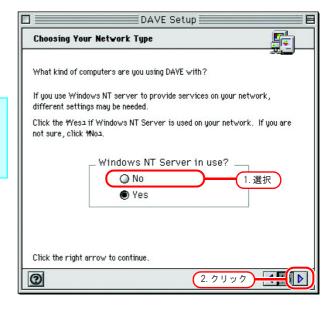

▲ MacintoshPC のホスト名を入力します。

▶ をクリックします。


"Setting Your Workgroup"を表示します。

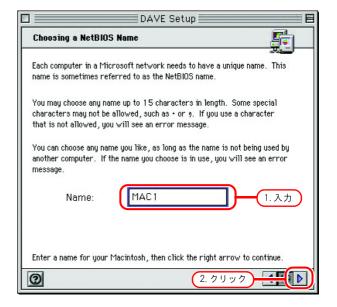

5 "WORKGROUP"を入力ます。

▶ をクリックします。


"Choosing a Description For Your Computer"を表示します。

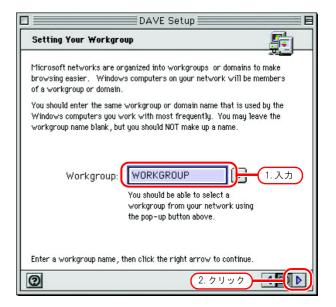

る コンピュータの説明を入力します。 説明の必要がなければ ▶ をクリックします。


▶ をクリックします。


"Configuring Network Longon"を表示します。

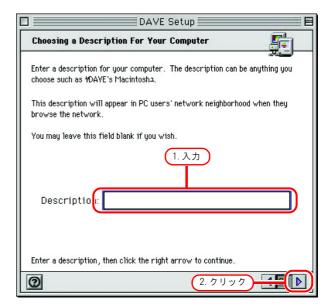


7 "I Want to log onto the network at startup" のチェックを外します。

▶ をクリックします。 "Reviewing Settings"を表示します。

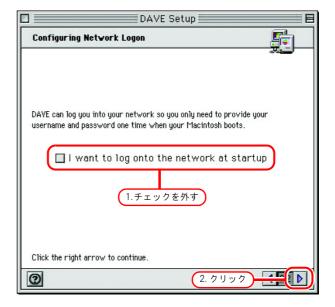

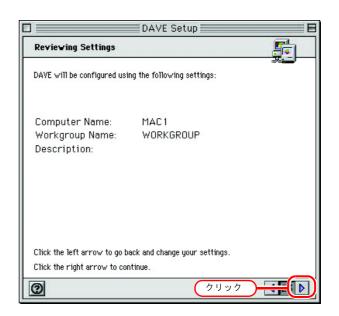

- "I don't want to share my local files."を選 択します。
 - ▶ をクリックします。 "Register On-Line"を表示します。

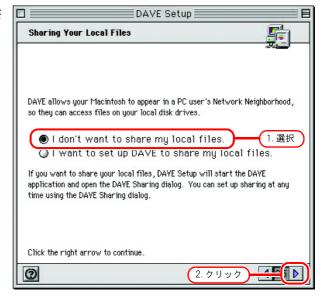

D をクリックします。
"Final Instructions"を表示します。



▶ をクリックすると、セットアップを終了します。




DAVE によるホットフォルダ設定

Macontosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲ PC のホットフォルダにアクセスするために、DAVE を使用してファイルサーバを指定します。

1 アップルメニューからDAVEを選択しま


| ロコンピュータについて | ロコンピュータについて | ロコンピュータについて | ロコンピュータについて | ロコンピュータについて | ロコンピュータについて | ロコンプラム・プロフィール | ロコンプロフィール | ロコンプロフィール

DAVE が起動します。

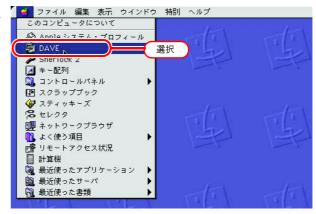

2 File メニュー [Browse] - [Your work group] を選択します。


ワークグループ内の PC の一覧を表示します。

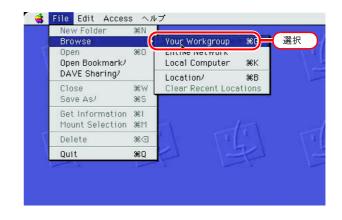

3 目的のファイルサーバをダブルクリックします。

ファイルサーバ名には、Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名を表示します。

ログイン画面を表示します。

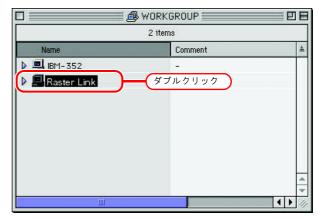

4 "ユーザー名"、"パスワード"、"ドメイン"を入力します。

Guest アカウントが ON になっている場合、次のように入力します。

ユーザー名: "GUEST" パスワード: 空白


ドメイン: "WORKGROUP"

OKをクリックします。

共有フォルダを表示します。

(重要!)

Guest アカウントが ON になっていて Raster Link Pro Ⅲ PC が Windows Vista の場合、ユーザー名の"GUEST" は必ず大文字で入力してください。

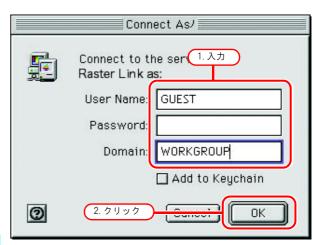

5 使用するホットフォルダを選択します。

File メニューから [Mount ホットフォルダ]を選択します。

デスクトップにホットフォルダのアイコンが作成されます。

6 共有フォルダー覧から PPD フォルダを 選択します。

File メニューから [Mount PPD] を選択します。

デスクトップに PPD フォルダのアイコンが作成 されます。





DAVE によるプリンタ設定

Macintosh クライアント PC から印刷するために、Raster Link Pro Ⅲ のプリンタを選択します。 ただし、Raster Link Pro Ⅲ PC の OS が Windows Vista の場合、プリンタを設定しても印刷できません。

Windows 2000 / XP で DAVE を使用する場合、以下の手順でプリンタを設定してください。

1 アップルメニューからセレクタを選択します。




2 ウィンドウから "Dave Client"を選択します。

Select a Server に接続している PC の一覧を表示します。

プリンタ共有する PC を選択します。 プリンタ共有する PC は、Raster Link PC のホスト名を表示します。

OK をクリックします。 ログイン画面を表示します。

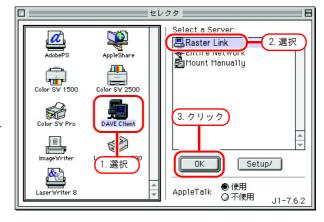


3 "ユーザー名"、"パスワード"、"ドメイン"を入力します。

Guest アカウントが ON になっている場合、次のように入力します。

ユーザー名: "GUEST" パスワード: 空白

ドメイン: "WORKGROUP"


OK をクリックします。

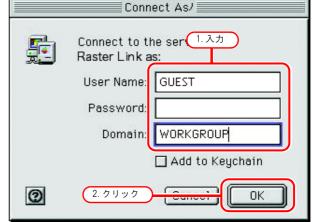

4 プリンタ一覧から、共有するプリンタ を選択します。

OK をクリックします。

"Create desktop printer プリンタ名"を表示します。

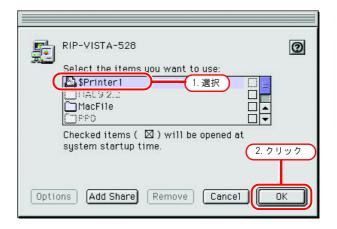


Continue をクリックします。 デスクトップに、プリンタのアイコンが作成されます。



6 作成したデスクトップのプリンタを選択します。

Finder のプリンタメニューから [設定の変更] を選択します。

プリンタ設定画面を表示します。

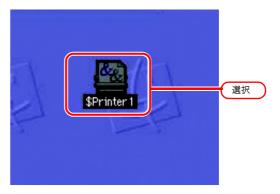


7 PostScript プリンタ記述(PPD)ファイルの変更ボタンをクリックします。



Raster Link Pro Ⅲ PCからコピーした PPDファイルを選択します。

選択をクリックします

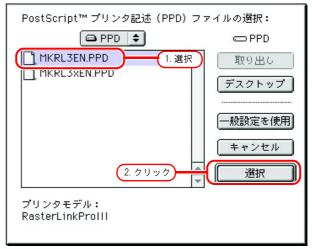

Macintosh クライアント PC (OS 10.3) の設定

(重要!)

Raster Link Pro Ⅲに PC MACLAN をインストールしている場合、Apple Talk 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。PC MACLAN を使用しない場合、SMB 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。

Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、Finder でファイルサーバを選択します。

[Finder] から [移動] - [サーバへ接続] を開きます。



2 "サーバアドレス" に、以下のように入 力します。

"afp:/at/Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名" または

"afp://Raster Link Pro Ⅲ PC の IP アドレス" (IP アドレスの確認方法 ② P.116)

接続をクリックします。

(重要!)

アップルメニューの[システム環境設定]-[ネットワーク]-[表示:内蔵 Ethernet][AppleTalk]で、"AppleTalk 使用"がチェックしてあることを確認してください。



3 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利 用者の "名前"と "パスワード"を入 力します。

(重要!)

- Guest アカウントをオンにしている場合、"ゲスト"で接続します。
- Guest アカウントをオフにしている場合、"ゲスト"で接続することができません。この場合、PC MACLAN のファイルサーバで、
 [利用者のパスワードの変更]をする必要があります。詳細は、PC MACLAN のユーザーズガイドを参照してください。

___**接続** ̄をクリックします。




4 使用するホットフォルダと PPD フォル ダ(必須)を選択します。

OK をクリックします。



5 ホットフォルダと PPD フォルダがマウントされ、Macintosh クライアント PCからアクセス可能な状態になります。

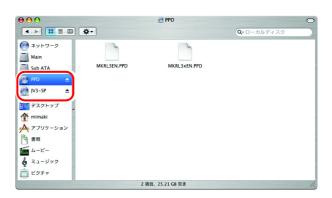

プリンタの設定(Apple Talk 接続)

1 [システム環境の設定] から [プリント 600 とファックス] を選択します。



2 プリンタを設定... をクリックします。



3 追加 をクリックします。




4 "AppleTalk"の該当するゾーンを選択します。

プリンタの名前は、"プリンタ名"_ "ホスト名" になります。

「重要! 必ず "Apple Talk" を選択してください。

リストから"JV3-SP_RasterLink"選択 します。

"プリンタの種類"に"その他"を選択します。

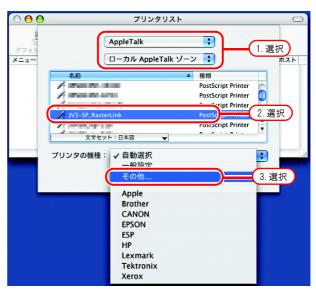


5 マウントした PPD フォルダ内の "MKRL3xEN.PPD" を選択します。

選択をクリックします。

重要!

"MKRL3EN.PPD"は、OSX では使用 しないでください。

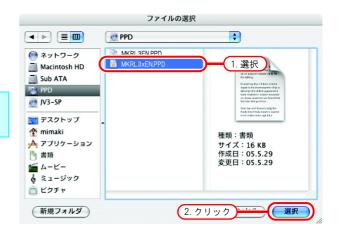

6 "プリンタの機種"に手順5で選択した PPDファイルが表示されていることを 確認します。

追加 をクリックします。



7 [プリンタリスト]に追加したプリンタを **600** 表示します。



8 手順3~手順6を繰り返し、必要なプリンタの追加を行います。

<u>Finder によるホットフォルダの設定(SMB 接続)</u>

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために Finder でファイルサーバーを選択します。

(重要!)

 [Finder] - [ユーティリティ] - [ディレクトリアクセス]で SMB の使用がチェックされていることを確認してください。



"smb://Raster Link Pro Ⅲのホスト名" または、

"smb://Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス"

接続 をクリックします。



? 使用するホットフォルダを選択します。

OK をクリックします。



4 Raster Link ProⅢ PCに登録してある利用者の "ワークグループ"、"ユーザ名"、 "パスワード"を入力します。

(重要!)

Guest アカウントをオンにしている場合、"Guest"で接続します。

OK をクリックします。



5 ホットフォルダがマウントされ Macintosh クライアント PC からアクセ ス可能な状態になります。



 手順1に戻り、手順3でPPDフォルダを 選択します。

プリンタの設定(SMB 接続)

1 [システム環境設定]から[プリントとファックス]を選択します。

(重要!)

• [Finder] - [ユーティリティ] - [ディレクトリアクセス] で SMB の使用がチェックされているこ とを確認してください。



プリンタを設定... をクリックします。





4 先頭のコンボボックスから"詳細"を 選択します。

> "装置"に"Windows Printer via SAMBA"を選択します。



5 "装置名"に任意のプリンタ名を入力します。

MacOS 上で表示するプリンタ名です。



6 "装置の URL"を入力します。

"smb://Raster Link Pro Ⅲのホスト名 / ホットフォルダ名"

または、

"smb://Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / ホットフォルダ名"



Raster Link Pro Ⅲ PC が Windows 2000/XP の場合、以下のように入力します。

• Guest アカウントがオフの場合

"smb:// ユーザー名 : パスワード @Raster Link Pro Ⅲのホスト名 / 共 有プリンタ名"

または

"smb:// ユーザー名 : パスワード @Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / 共有プリンタ名"

• Guest アカウントがオンの場合

"smb://guest@Raster Link Pro Ⅲの ホスト名 / 共有プリンタ名" または

"smb://guest@Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / 共有プリンタ名"

7 使用するプリンタを選択します。 "プリンタの機種"に"その他"を選択します。





8 マウントした **PPD** フォルダ内の、 "MKRL3xEN.PPD"を選択します。


選択をクリックします。

重要! "MKRL3EN.PPD"は、OSX では使用 しないでください。



9 プリンタの機種に、手順8で選択した PPDファイルが表示されていることを 確認します。

追加 をクリックします。

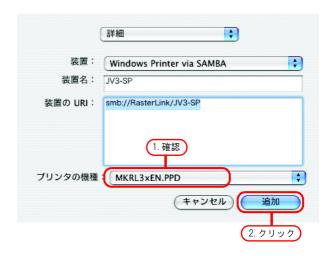

10 プリンタリストに、追加したプリンタ が表示されます。



11 手順3~10を繰り返し、必要なプリンタ の追加を行います。

Macintosh クライアント PC (OS 10.4) の設定

(重要!)

Raster Link Pro Ⅲに PC MACLAN をインストールしている場合、Apple Talk 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。PC MACLAN を使用しない場合、SMB 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。

Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、Finder でファイルサーバを選択します。

[Finder] から [移動] - [サーバへ接続] を開きます。



- **2** "サーバアドレス"に、以下のように入力します。
 - "afp:/at/Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名" または
 - "afp://Raster Link Pro Ⅲ PC の IP アドレス" (IP アドレスの確認方法 ② P.116)

接続をクリックします。

(重要!)

アップルメニューの[システム環境設定] - [ネットワーク] - [表示: 内蔵 Ethernet] - [AppleTalk] で、"AppleTalk 使用"がチェックしてあることを確認してください。



3 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利用者の"名前"と"パスワード"を入力します。

(重要!)

- Guest アカウントをオンにしている場合、"ゲスト"で接続します。
- Guest アカウントをオフにしている場合、"ゲスト"で接続することができません。この場合、PC MACLAN のファイルサーバで、
 [利用者のパスワードの変更]をする必要があります。詳細は、PC MACLAN のユーザーズガイドを参照してください。

__**接続**__をクリックします。



4 使用するホットフォルダと PPD フォル ○○● ダを選択します。

OK をクリックします。



5 ホットフォルダと PPD フォルダがマウントされ、Macintosh クライアント PCからアクセス可能な状態になります。



プリンタの設定(Apple Talk接続)

1 [システム環境の設定] から [プリント とファックス] を選択します。



2 ±をクリックします。



3 プリンタブラウザのリストから、[接続] が "AppleTalk" の "JV3-SP_RasterLink" を選択します。 プリンタ名は、"プリンタ名" _ "ホスト名" になります。

"使用するドライバ"に"その他"を選択します。




4 マウントした P P D フォルダ内の、 "MKRL3xEN.PPD"を選択します。

開く をクリックします。

重要! "MKRL3

"MKRL3EN.PPD"は、OSX では使用しないでください。

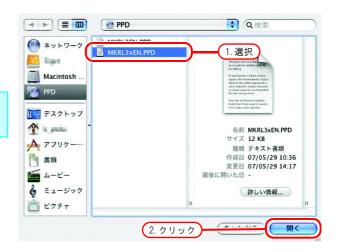

5 "使用するドライバ"に、"RasterLinkProIII(for OSX)" が表示されていることを確認します。

追加 をクリックします。



6 [プリントとファクス] のリストに、追加したプリンタが表示されます。



7 手順2~6を繰り返し、必要なプリンタ の追加を行います。

Finder によるホットフォルダの設定(SMB 接続)

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、Finder でファイルサーバを選択します。

1 [Finder] から [移動] - [サーバへ接続] を開きます。

(重要!)

[Finder] - [ユーティリティ] - [ディレクトリアクセス]で、SMB/ CIFS の使用がチェックされている ことを確認してください。



2 "サーバアドレス"に、以下のように入 (● ● ○ 力します。

"smb://Raster Link Pro Ⅲのホスト名" または

"smb://Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス" (IP アドレスの確認方法 ② P.116)

接続 をクリックします。



3 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利用者の"名前"と"パスワード"を入力します。

重要!

 Guest アカウントをオンにして いる場合、"Guest"で接続します。

OK をクリックします。



4 使用するホットフォルダを選択します。

OK をクリックします。



- 5 ホットフォルダがマウントされ、 Macintosh クライアント PC からアクセ ス可能な状態になります。
- 手順1に戻り、手順4でPPDフォルダを 選択します。



プリンタの設定(SMB接続)

1 [システム環境の設定] から [プリントとファックス] を選択します。

(重要!)

[Finder] - [ユーティリティ] - [ディレクトリアクセス]で、SMB/ CIFS の使用がチェックされている ことを確認してください。



2 ±をクリックします。




3 Option キーを押しながら"ほかのプリンタ…"をクリックします。



4 先頭のコンボボックスから"詳細"を 選択します。

> 装置に "SAMBA を利用する Windows プリンタ"を選択します。

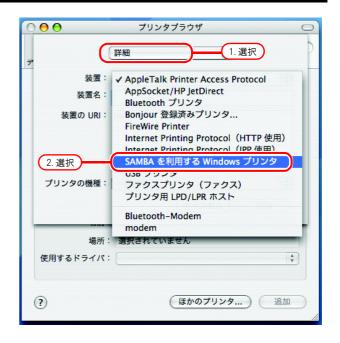

5 装置名に任意のプリンタ名を入力します。

MacOS 上で表示するプリンタ名です。



6 装置の URL を入力します。

"smb://Raster Link Pro Ⅲのホスト名 / ホットフォルダ名"

または、

"smb://Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / ホットフォルダ名"



Raster Link Pro Ⅲ PC が Windows 2000/XP の場合、以下のように入 力します。

• Guest アカウントがオフの場合

"smb:// ユーザー名 : パスワード @Raster Link Pro Ⅲのホスト名 / 共 有プリンタ名"

または

"smb://ユーザー名 : パスワード @Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / 共有プリンタ名"

• Guest アカウントがオンの場合

"smb://guest@Raster Link Pro Ⅲの ホスト名 / 共有プリンタ名" または

"smb://guest@Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス / 共有プリンタ名"



7 使用するプリンタを選択します。 "プリンタの種類"に"その他"を選択します。



8 マウントした PPD フォルダ内の、 "MKRL3xEN.PPD"を選択します。

選択をクリックします。

重要! "MKRL3EN.PPD"は、OSXでは使用しないでください。



9 プリンタの種類に手順8で選択したPPD ファイルが表示されていることを確認 します。

追加をクリックします。



10 [プリントとファクス] のリストに、追加したプリンタが表示されます。



11 手順3~10を繰り返し、必要なプリンタ の追加を行います。

Macintosh クライアント PC (OS 10.5) の設定

(重要!)

Raster Link Pro Ⅲに PC MACLAN をインストールしている場合、Apple Talk 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。PC MACLAN を使用しない場合、SMB 接続で Macintosh クライアント PC を設定してください。

Finder によるホットフォルダの設定 (Apple Talk 接続)

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、Finder でファイルサーバを選択します。

[Finder] から [移動] - [サーバへ接続] を開きます。



- **2** "サーバアドレス"に、以下のように入力します。
 - "afp://Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名" または
 - "afp://Raster Link Pro Ⅲ PC の IP アドレス" (IP アドレスの確認方法 ② P.116)

接続をクリックします。

(重要!)

● アップルメニューの[システム環境設定] - [ネットワーク] - [内蔵: Ethernet 接続] - [詳細] - [AppleTalk] で、"AppleTalkを有効にする"がチェックしてあることを確認してください。



3 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利 用者の "名前" と "パスワード"を入 力します。

(重要!)

- Guest アカウントをオンにしている場合、"ゲスト"で接続します。
- Guest アカウントをオフにしている場合、"ゲスト"で接続することができません。この場合、PC MACLAN のファイルサーバで、[利用者のパスワードの変更]をする必要があります。詳細は、PC MACLAN のユーザーズガイドを参照してください。

___**接続** ̄をクリックします。



4 使用するホットフォルダと PPD フォルダを選択します。

OK をクリックします。



5 ホットフォルダと PPD フォルダがマウントされ、Macintosh クライアント PCからアクセス可能な状態になります。



プリンタの設定 (Apple Talk 接続)

1 [システム環境の設定] から [プリント とファックス] を選択します。



2 ±をクリックします。



3 画面上部のメニューから "AppleTalk" を選択し、プリンタのブラウズリストからの "JV33_RasterLink" を選択します。

プリンタ名は、"プリンタ名"_ "ホスト名"になります。

"ドライバ"に"その他"を選択します。



4 マウントした **PPD** フォルダ内の、 "MKRL3xEN.PPD" を選択します。

開く をクリックします。

(重要!)


"MKRL3EN.PPD"は、OSX では使用しないでください。



5 "ドライバ"に、

"RasterLinkProIII(for OSX)" が表示されていることを確認します。

追加をクリックします。

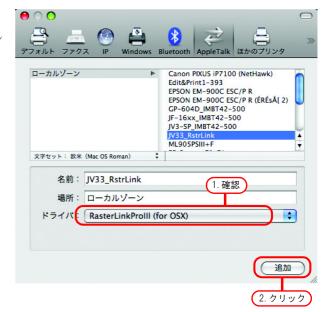

6 [プリントとファクス] のリストに、追加したプリンタが表示されます。



7 手順2~6を繰り返し、必要なプリンタ の追加を行います。

Finder によるホットフォルダの設定(SMB 接続)

Macintosh クライアント PC から Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダにアクセスするために、Finder でファイルサーバを選択します。

[Finder] から [移動] - [サーバへ接続] を開きます。



2 "サーバアドレス" に、以下のように入 [**60** つ 力します。

"smb://Raster Link Pro Ⅲのホスト名" または

"smb://Raster Link Pro Ⅲの IP アドレス" (IP アドレスの確認方法 ② P.116)

接続 をクリックします。



3 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利 用者の"名前"と"パスワード"を入 力します。

重要!


 Gues t アカウントをオンにして いる場合、"Guest"で接続します。

接続 をクリックします。



4 使用するホットフォルダと PPD フォルダを選択します。

OK をクリックします。

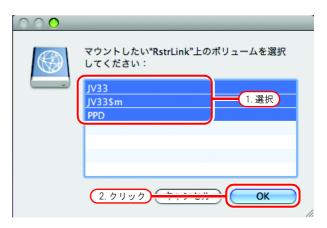

5 ホットフォルダと PPD フォルダがマウントされ、Macintosh クライアント PCからアクセス可能な状態になります。



プリンタの設定(SMB接続)

1 [システム環境の設定] から [プリント とファックス] を選択します。



2 ±をクリックします。



3 画面上部のメニューから "Windows" を選択します。

プリンタのブラウズリストから "rstrink"を選択します。



4 Raster Link Pro Ⅲ PC に登録してある利 用者の"名前"と"パスワード"を入 力します。

接続 をクリックします。



5 使用するプリンタを選択します。 "ドライバ"に"その他"を選択します。



6 マウントした PPD フォルダ内の、 "MKRL3xEN.PPD"を選択します。

開く をクリックします。


(重要!)

"MKRL3EN.PPD"は、OSX では使用 しないでください。



7 "ドライバ"に "Raster Link Pro Ⅲ (for OSX)" が表示されていることを確認します。

追加をクリックします。

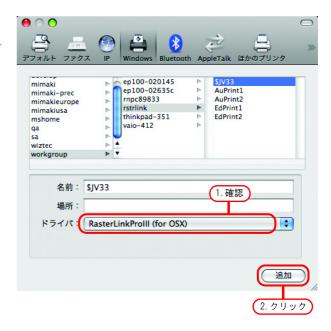

8 [プリントとファクス] のリストに、追加したプリンタが表示されます。



9 手順2~8を繰り返し、必要なプリンタの追加を行います。

アドレスの確認


Raster Link Pro Ⅲ にアクセスするためには、Raster Link Pro Ⅲ PC のホスト名、または IP アドレス が必要になります。

ホスト名やIPアドレスは、以下のように確認してください。

1 [スタート] メニュー - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。



2 以下のように入力してください。 ipconfig/all

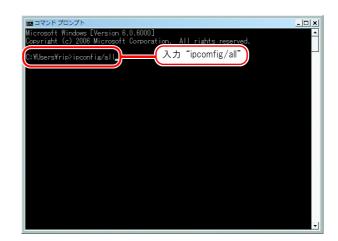

3 ホストネームと IP アドレスを表示します。

終了する場合は、クローズボックスを クリックします。



Raster Link Pro IIIの再インストール

Raster Link Pro Ⅲのアンインストール、バージョンアップの方法について説明します。

Raster Link Pro IIIのアンインストール

(重要!)

- アンインストールを行うと、Raster Link Pro Ⅲのすべての設定を削除します。
- アンインストールを開始する前に、以下のことをご確認ください。
 - * Raster Link Pro Ⅲが起動していない
 - * Raster Link Pro Ⅲのホットフォルダを開いていない(ネットワーク経由でも)
 - * Raster Link Pro Ⅲのプリンタを使用していない(ネットワーク経由でも)
 - * Macintosh とのネットワーク接続(PC MACLAN、DAVE、SMB など)で、Raster Link Pro Ⅲ のホットフォルダおよびプリンタを共有使用していない

共有フォルダ内の削除確認

MacOS 9.x からホットフォルダを使用している場合、Raster Link Pro Ⅲをアンインストール後に、インストールディレクトリを削除できなくなることがあります。

またプリンタ管理でプリンタ削除をしたとき、または条件管理でホットフォルダを [削除] 時に、「ホットフォルダ内に削除できないファイルがあります」メッセージが表示され、処理が続行できない場合があります。

これは Macintosh クライアントがホットフォルダ内に特殊なフォルダやファイルを作成するために 発生する現象です。

この現象を回避するためには、Raster Link Pro Ⅲをアンインストールする前、プリンタ削除前、ホットフォルダ削除前に、共有フォルダ内の特殊なフォルダを削除しておきます。

対象となる共有フォルダは以下の通りです。


- ●アンインストール前
 - インストールフォルダ¥Hot¥全ホットフォルダ
 - インストールフォルダ¥PPD
- プリンタ削除前
 - ・インストールフォルダ¥Hot¥全ホットフォルダ
- 条件管理で、ホットフォルダを [削除] する前
 - ・インストールフォルダ¥Hot¥条件セット名のホットフォルダ

ホットフォルダ内の削除確認


ここでは、プリンタ管理でJV3-SPをプリンタ登録した場合の例で説明します。

1 Explorer でインストールフォルダ¥Hot フォルダ内のホットフォルダを選択し ます。

ホットフォルダ内にサブフォルダがなければ、 削除の必要はありません。

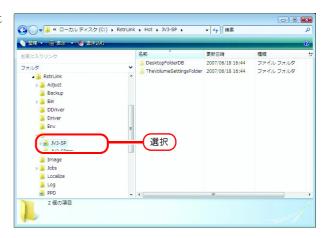

2 ホットフォルダ内にサブフォルダが存在する場合、マウスで選択してから Delete キーを押して削除してみます。

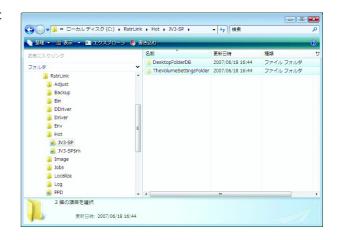


3 "複数ファイルの削除の確認"画面で、 はい をクリックします。 ここでサブフォルダを削除できた場合、問題ありません。




4 画面のようなエラーメッセージを表示した場合、ホットフォルダを削除できません。

Macintosh クライアントで、AppleShare でマウントしたフォルダをゴミ箱に移動してアンマウントしてください。既にアンマウントされている場合、再度 AppleShare でフォルダをマウントしてからアンマウントしてください。

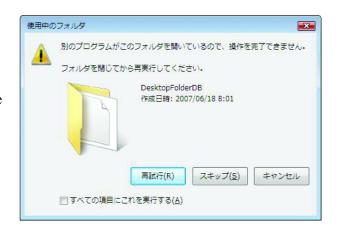



5 手順4でアンマウント後に、再度手順2 の操作を行い、フォルダ内のサブフォ ルダが削除できることを確認します。

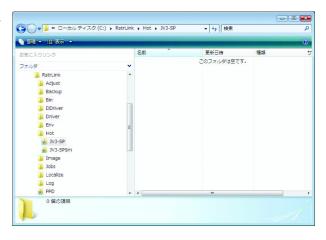


手順1~5の操作を、インストールフォルダ¥Hotフォルダ内の、全サブフォルダに対して行ってください。


PPD フォルダ内の削除確認

1 Explorer でインストールフォルダ¥PPD フォルダを選択します。

フォルダ内にサブフォルダがなければ、削除の必要はありません。

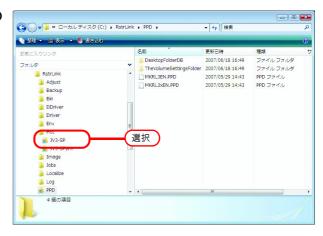

2 ホットフォルダ内にサブフォルダが存在する場合、マウスで選択してから Delete キーを押して削除してみます。

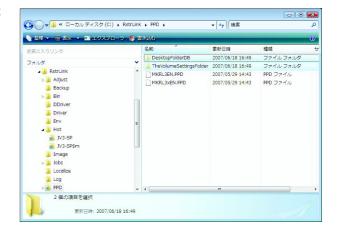


3 "複数ファイルの削除の確認"画面で、 はい をクリックします。




4 画面のようなエラーメッセージを表示した場合、ホットフォルダを削除できません。

Macintosh クライアントで、AppleShare でマウントしたフォルダをゴミ箱に移動してアンマウントしてください。既にアンマウントされている場合は、再度 AppleShare でフォルダをマウントしてからアンマウントしてください。



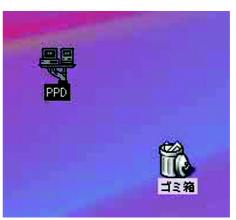

5 手順4でアンマウント後に、再度手順2 の操作を行い、フォルダ内のサブフォ ルダが削除できることを確認します。

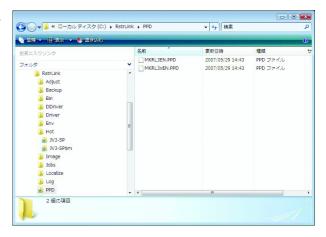

Raster Link Pro IIIのアンインストール

1 [コントロールパネル] から"プログラムと機能"をダブルクリックします。 Raster Link Pro Ⅲ PC の OS によっては、"プログラムの追加と削除"をダブルクリックします。


[プログラムの追加と削除] ウィンドウが開きます。



2 "現在インストールされているプログラム:"の一覧から、"Mimaki Raster Link Pro Ⅲ"を選択します。

アンインストールをクリックします。 Raster Link Pro Ⅲ PC の OS によっては、 削除 をクリックします。


"プログラムの追加と削除"の確認ダイアログを 表示します。

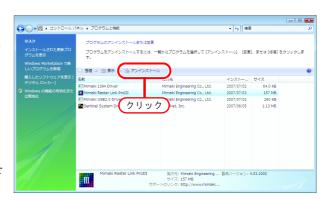

3 アンインストールを開始します。 はい をクリックします。






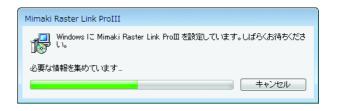

(重要!)

Rster Link Pro III PC に PCMACLAN がインストールされている場合、アンインストールの途中で [PC MACLAN ファイルサーバの警告] 画面が表示されることがあります。

OK をクリックして PC MACLAN ファイルサーバを停止してください。PC はシャットダウンされません。

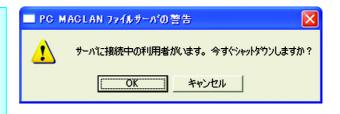


(重要!)

アンインストールの途中で右の メッセージを表示する場合があり ます。この場合、アンインストー ル後にインストールフォルダを手 動で削除してください。



4 アンインストールが終了すると、右の ダイアログを表示します。

はいをクリックし再起動します。

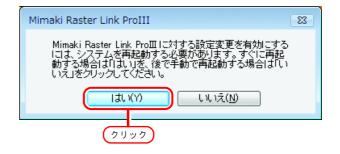

(重要!)

● PC MACLAN をご使用の場合、Raster Link Pro Ⅲをアンインストールした後で PC MACLAN ファイルサーバの [ボリューム情報の削除] を行う必要があります。 詳細は PC MACLAN ユーザーズガイドの

PC MACLAN ファイルサーバの使用法 ----- ボリューム情報の削除を参照してください。

- "作業フォルダ"を Raster Link Pro Ⅲのインストールフォルダ以外の場所に作成した場合、再起動後に作業フォルダを削除して下さい。
- Raster Link Pro Ⅲをアンインストール後に再インストールする場合、以下のフォルダが残っていないか確認してください。
 - * 以前インストールしたときのインストールフォルダ
 - * 以前使用していた作業フォルダ

上記 2 つのフォルダが残っている場合、再インストールの前に削除してください。 削除せずに再インストールすると、Raster Link Pro Ⅲが正常に動作しない場合があります。

Raster Link Pro IIIをバージョンアップする

1 現在インストールしてあるものより新しいバージョンの Raster Link Pro Ⅲインストール CD を PC にセットします。 Raster Link Pro Ⅲインストールメニューが自動的に起動します。

(重要!)

古いバージョンへダウングレード することはできません。

Raster Link Pro Ⅲインストールメニューの Raster Link ProⅢ バージョンアップ をクリックします。



3 セットアップ言語の選択ダイアログを表示します。

セットアップ言語を選択し、 OK をクリックします。



4 インストール をクリックします。 バージョンアップを開始します。



5 データ移行の確認ダイアログを表示します。

OK をクリックします。



6 Raster Link Pro Ⅲのバージョンアップが
終了しました。

InstallShield ゆ/ザードを

完了 をクリックします。



7 再起動します。

はいをクリックすると再起動します。



